MOBILITY

STi

UMA GRANDE MARCA FAZ TODA A DIFERENÇA.

É SEMP TOSHIBA

Manual de Instruções

Imagem Ilustrativa

CTV 46Q

DUALCHIP DTV

" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06, INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".

Prezado Cliente

Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um TELEFONE SEMP TOSHIBA INFO. Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. A SEMP TOSHIBA INFO mantém mais de 40 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.

MEIO AMBIENTE

A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são recicláveis.

Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios Semp Toshiba:

A SEMP TOSHIBA disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TOSHIBA recomenda não descartar produtos eletro-eletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através do CAC pelo telefone (11) 3232-2150, ou acessando o site www.semptoshiba.com.br/responsabilidadecorporativa/ambiental para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 3 06/07/2012, 12:38

Índice

Precauções Importantes.....05
Características Especiais.....15
SeuTelefone.....16
Ícones.....19
Iniciando.....20
Operações Básicas.....25
Menu de Funções.....29
Extra.....37
Centro de Chamadas.....38
Multimídia.....42
Web.....47
Organizador.....47
Configurações.....49
Conectividade.....52
Wifi.....53
Bluetooth.....54
Mensagens Instantâneas.....55
Solucionando Problemas.....56
Especificações Técnicas.....57
Características Técnicas.....59
AssistênciaTécnica / Suporte 61
Garantia.....61

CTV46Q_012442_06jul.pmd 4 06/07/2012, 12:38

Precauções Importantes De Segurança

Esta seção contém informações importantes sobre a operação segura e eficiente de seu telefone celular. Para sua segurança, queira atender às precauções indicadas abaixo antes de usar seu telefone.

Notas:

Se as precauções abaixo não forem observadas, você poderá estar sujeito às penalidades previstas em lei.

Dirija sempre com segurança

Não use um telefone celular ao dirigir um veículo. Se for necessário usá-lo, em primeiro lugar, estacione o veículo.

Desligue ao abastecer

Os usuários são aconselhados a desligar o telefone em um local de abastecimento (posto de gasolina) ou próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Desligue dentro de aeronaves

Telefones sem fio poderão interferir nos equipamentos eletrônicos de uma aeronave e causar interferência. O uso em aeronaves é ilegal e perigoso.

Desligue próximo de todos os equipamentos médicos

Hospitais ou instalações de saúde poderão estar usando equipamentos sensíveis à energia de radiofreqüência. Siga todos os regulamentos ou regras em vigor.

Interferência

Todos os telefones celulares poderão estar sujeitos à interferência de radiofreqüência, o que poderá afetar o seu desempenho.

Regulamentos especiais

Atenda a quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área e sempre desligue o celular quando o seu uso for proibido ou possa causar interferência ou perigo.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 5 06/07/2012, 12:38

Prova d'água

O seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o em local seco.

Uso eficaz do telefone

Use-o somente na posição normal (junto ao ouvido).

Mantenha-o afastado de crianças

Mantenha o telefone e todas suas partes, incluindo acessórios fora do alcance de crianças.

Acessórios e baterias

Use somente baterias e acessórios aprovados (como fones de ouvido e cabo USB) para o CTV 46Q. Se não forem usados acessórios originais, a bateria poderá explodir ou danificar seu telefone celular e causar danos pessoais.

Se jóias, chaves, correntes ou outros materiais condutivos tocarem terminais expostos da bateria, isso poderia fechar o circuito elétrico (curto-circuito), torná-lo muito quente e causar danos materiais ou pessoais.

Cuidado ao manusear uma bateria carregada, especialmente quando colocá-la dentro de bolso, bolsa ou outro recipiente com objetos metálicos.

- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificada, seja de que modo for.
- Use a bateria somente para sua finalidade.
- Se você usar o telefone próximo da estação base, ele usará menos energia. Os tempos de fala e de espera são muito afetados pela intensidade de sinal da rede celular e pelos parâmetros ajustados pela Operadora.
- O tempo de recarga da bateria dependerá de sua carga remanescente, do tipo de bateria e do carregador usado. A bateria poderá ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas ela irá gradualmente se desgastar.
  Ao constatar um tempo de operação menor que o normal, você deverá adquirir uma nova bateria.
- Se deixada sem uso, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á ao longo do tempo.
- Use somente baterias aprovadas para o CTV 46Q e recarregue-as somente com carregadores aprovados. Desconecte o carregador da fonte de alimentação quando ele não estiver em uso. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, pois o excesso de carga poderá diminuir sua vida útil.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 6 06/07/2012, 12:38

- Temperaturas muito altas afetarão a capacidade de carga de sua bateria. Isso poderá requerer, em primeiro lugar, um esfriamento ou aquecimento da bateria.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois a capacidade e a vida útil da bateria poderão ser reduzidas. Tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria poderá não funcionar adequadamente, mesmo que esta esteja totalmente carregada.
- Não provoque curto-circuito dos pólos da bateria. Curtos-circuitos acidentais poderão ocorrer quando um objeto metálico, como uma moeda, clipe ou lapiseira, causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (pólos da bateria). Por exemplo, não carregue uma bateria extra em bolso ou sacola onde ela possa entrar em contato com objeto metálico. Colocar os terminais em curto-circuito poderá danificar a bateria ou o objeto causador do curto-circuito.
- Descarte as baterias sem uso de acordo com os regulamentos locais ou instruções do fabricante. Sempre recicle. Não as descarte no fogo.
- O telefone poderá explodir se a bateria for substituída por uma outra de tipo incorreto.
- Em volume sonoro elevado, a audição prolongada com fone de ouvido poderá danificar seu sistema auditivo.
- Para evitar riscos de danos pessoais, não descarte a bateria no fogo.
- Não jogue sua bateria ou seu celular no lixo comum.

Operação do carregador

Antes de usar o carregador, leia este manual para sua correta utilização.

Instruções Importantes de Segurança

O carregador deverá ser usado somente para carregar baterias de íon de Lítio.

- Não carregue outros tipos de baterias com este carregador.
- Não exponha o carregador à umidade ou chuva.
- Não desmonte o carregador ou adaptador de rede.
- Desconecte o adaptador de rede quando não estiver em uso.
- Não conecte este carregador com

CTV46Q_012442_06jul.pmd 7 06/07/2012, 12:38

eletrodomésticos ou dispositivos periféricos que não sejam indicados neste manual.
- Não é recomendável descarregar a bateria de íon de Lítio antes de recarregá-la.
- Para equipamentos que são conectados a uma tomada, ela deverá ser instalada próxima do equipamento e ser facilmente acessível.
- Celulares deverão ser somente conectados a uma interface USB que atenda às especificações de uma Fonte de Energia Limitada de acordo com a EN 60950-1:2001.

Especificações do Carregador

O carregador consiste de:
- Carregador 110/220 Volts.
- Cabo de dados com conector USB

Conselhos referentes ao uso

- Conecte o cabo de dados ao carregador;
- Conecte o carregador na tomada;
- Conecte o cabo de dados no aparelho via porta de conexões;
- Ao término da recarga, desconecte o carregador da tomada e depois do aparelho.

Reciclagem de baterias

Baterias deverão ser descartadas de acordo com os regulamentos estabelecidos. É proibido jogar fora baterias junto a lixo doméstico. Se possível, contate serviços especializados para a reciclagem de baterias.

Produtos danificados

Se o seu celular ou bateria cair na água, for perfurado ou sujeito a queda violenta, não o use antes de levá-lo à Assistência Técnica. Não tente secá-lo com um aquecedor externo como, por exemplo, um forno de microondas.

Riscos de sufocamento

O seu celular ou seus acessórios incluem peças destacáveis que apresentam um risco de sufocamento para crianças. Mantenha o seu celular e acessórios afastados de crianças.

Segurança nas estradas

O seu celular tem potência suficiente para comunicação por voz, praticamente em todos os lugares e a qualquer tempo. Mas uma importante

CTV46Q_012442_06jul.pmd 8 06/07/2012, 12:38

responsabilidade acompanha os benefícios de celulares que qualquer usuário deve obedecer. Ao dirigir um veículo, lembre-se de que essa é sua principal responsabilidade. Se for necessário usá-lo, em primeiro lugar estacione o veículo.

Cuidados com seu celular

O seu celular é um produto de alta tecnologia e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo lhe ajudarão a preencher quaisquer requisitos de garantia do produto e aumentar sua vida útil.

- O telefone poderá explodir quando sobre-aquecido.
- Quando o telefone ou bateria molhar, os consertos do celular não serão mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo que esta ainda não tenha expirado.
- Se o seu telefone dispõe de um flash ou iluminação, não o utilize muito próximo dos olhos de pessoas ou animais. Isso poderá causar danos aos olhos.
- Use somente a antena fornecida ou uma de reposição aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados poderão danificar o celular e violar os regulamentos que regem os dispositivo de rádio.
- Não tente abrir a tampa ou o frontal do telefone. O manuseio de pessoas não habilitadas poderá causar danos ao seu telefone.
  Se o telefone ou qualquer de seus acessórios não estiver funcionando adequadamente, leve-os à Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Eles poderão ajudá-lo e, se necessário consertá-lo.
- A exposição a sons acima de 85 dB por longo período de tempo ou o uso de fone de ouvido por períodos prolongados poderá causar sérios danos à sua audição. Verifique o volume e coloque-o em nível médio antes de usá-lo.
- Não use o telefone enquanto a bateria estiver sendo carregada, devido ao risco de choque elétrico. Certifique-se de que desconectou o cabo de dados USB ou o carregador antes de usar o telefone.
- Não exponha seu telefone a água, chuva, umidade extrema, suor ou outra condição de umidade.
- Evite temperaturas abaixo de -10°C ou acima de 45°C.
- Não exponha seu telefone a poeira, sujeira, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 9 06/07/2012, 12:38

Ambiente de funcionamento

- Lembre-se de seguir quaisquer regulamentos em vigor na sua área e sempre desligue o telefone quando o seu uso for proibido ou causar interferência ou condições de perigo. Quando conectar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia os manuais de usuário, para instruções detalhadas de segurança. Não conecte equipamentos incompatíveis.
- A operação de qualquer equipamento de radiotransmissão, incluindo celulares, poderá interferir em dispositivos médicos inadequadamente protegidos. Se você tiver dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico. Outros equipamentos eletrônicos poderão também estar sujeitos a interferência.
- Do mesmo modo que outros equipamentos móveis de radiotransmissão, informamos que para um funcionamento satisfatório e segurança pessoal, o equipamento deverá ser usado apenas na posição de funcionamento normal: mantido junto ao ouvido com a antena apontando para cima do seu ombro.
- Sempre desligue o celular ao abastecer o veículo num posto de gasolina. Lembre-se da necessidade de observar as restrições no uso de equipamento de rádio em depósitos de combustível (armazenagem de combustível e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou onde estejam em andamento detonações de explosivos.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento do telefone, suas partes e acessórios.
- A bordo de aeronaves, desligue seu celular. O uso de celulares em aeronaves é proibido e poderá ser perigoso para a operação da aeronave. A não observância destas instruções poderá conduzir a suspensão ou recusa de serviços de telefonia celular ao transgressor, ações legais ou ambos.

Dispositivos eletrônicos

A maior parte dos equipamentos eletrônicos está blindada contra sinais de radiofreqüências (RF). Entretanto certos equipamentos eletrônicos poderão não estar blindados contra os sinais de RF provenientes de seu celular. Consulte o fabricante para discutir alternativas.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 10 06/07/2012, 12:38

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o celular e o marca-passo para evitar possível interferência. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente e recomendações da Wireless Technology Research (Pesquisa de Tecnologia Sem Fio). Se você julgar que a interferência está ocorrendo, desligue seu telefone imediatamente.

Aparelhos para audição

Alguns celulares poderão interferir com alguns aparelhos para audição. Caso haja tal interferência, você deverá consultar o fabricante do seu aparelho de audição para discutir alternativas.

Exposição a radiofrequência (RF) e SAR

Este telefone atende às exigências da Agência Nacional de Telecomunicações "ANATEL" referente à exposição a ondas de rádio. O seu celular é um transmissor e um receptor de rádio. Ele foi projetado e fabricado para não exceder os limites máximos para a exposição de energia de radiofreqüência (RF), definidos pela ANATEL. Esses limites são parte de diretrizes abrangentes e estabelecem níveis permitidos da energia de RF para a população em geral.

Os limites incluem uma margem de segurança considerável para garantir a segurança de todas as pessoas, independente de idade e saúde. A exposição padrão para celulares emprega uma unidade de medida conhecida por Specific Absorption Rate (SAR). Essa unidade de medida corresponde à quantidade de energia de radiofreqüência absorvida pelo corpo humano ao usar o celular.

Os testes de SAR são realizados mediante posições padronizadas de uso do aparelho, com o celular funcionando no maior nível de potência certificado para todas as faixas de freqüência testadas.

O valor do SAR é determinado pelo maior nível de potência obtido em condições de laboratório. Apesar da taxa SAR ser determinada com o celular no maior nível de potência certificado, o nível real de SAR, com o celular em uso, pode ser bem menor do que o valor máximo, visto que o celular foi planejado para operar em níveis múltiplos de potência, a fim de utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede. Assim,

CTV46Q_012442_06jul.pmd 11 06/07/2012, 12:38

em geral, quanto mais próximo o celular estiver da antena da estação rádio-base celular, menor será a potência de transmissão.
Variações do SAR abaixo das diretrizes de exposição de radiofreqüência não significa que hajam variações na segurança. Embora possam haver diferenças nos níveis do SAR entre os celulares, todos eles são projetados para atender às diretrizes mencionadas. Antes de estar disponível para venda ao público, o celular deverá ser testado e certificado para assegurar que ele não excede o limite estabelecido para exposição segura. Os testes são realizados em posições e locais conforme exigido pela ANATEL, para cada modelo. Para operação junto ao corpo, este celular foi testado e atende às diretrizes da ANATEL sobre exposição à RF quando ele estiver posicionado a um mínimo de 1,5 cm do corpo sem partes metálicas próximas do celular ou quando usado com os acessórios originais projetados para ele.
O uso de outros acessórios poderá não assegurar atendimento às normas mencionadas.
O limite máximo do SAR definido pela Anatel é de 2,0 W/kg*.
* O limite do valor SAR para celulares usado para o público é de 2.0 watts/quilograma (W/kg) médios sobre 10 gramas de tecido do corpo humano. O limite incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional para o público e levar em consideração quaisquer variações nas medidas. Os valores SAR poderão variar dependendo das exigências locais e da banda de freqüência de operação.

Funções do cartão SIM

O cartão SIM disponibiliza vários serviços.
Essas funções serão apenas exibidas e funcionarão no menu do telefone quando seu cartão SIM estiver habilitado. O conteúdo e termos da lista de funções dependerão de sua Operadora. Contate-a para saber das disponibilidades de quaisquer serviços relacionados ao cartão SIM, informações de aplicação e custos.

Outros dispositivos médicos

Se você usa algum dispositivo médico, consulte o fabricante desse dispositivo para saber se ele está adequadamente blindado contra energia RF externa. O seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessa informação. Desligue seu telefone em instalações médicas quando os regulamentos colocados nessas áreas o instruírem sobre esses cuidados.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 12 06/07/2012, 12:38

Veículos

Os sinais de RF poderão afetar sistemas eletrônicos instalados incorretamente ou blindados inadequadamente em veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu revendedor as condições referentes ao seu veículo. Você deverá também consultar os fabricantes de quaisquer equipamentos que tenham sido adicionados a seu veículo.

Instalações com avisos afixados

Desligue seu celular em instalações onde avisos afixados assim o exigem.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue seu celular em quaisquer áreas onde haja um ambiente potencialmente explosivo e obedeça todas as indicações e instruções.
Arcos voltaicos em tais áreas poderão causar uma explosão ou incêndio com danos pessoais ou mesmo morte. Os usuários são instruídos para desligar o telefone enquanto estiverem em um posto de abastecimento.
São também alertados da necessidade de observar as restrições no uso de equipamento de rádio em depósitos de combustível (armazenagem de combustível e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou onde estejam em andamento detonações de explosivos.
Tais prescrições podem não se aplicar explicitamente a alguns locais com riscos de explosão. Tais locais incluem áreas sob o convés inferior de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos usando gás liquefeito de petróleo (gás propano ou gás butano) e locais com pós metálicos transportados pelo ar ou partículas contendo produtos químicos bem como locais com veículos com proibição de uso de telefones celulares.

Chamadas de emergência

Este telefone como qualquer outro telefone sem fio, utiliza sinais de rádio e redes, bem como funções programadas pelo usuário que não são garantidas em todas as condições.
Portanto, você nunca deverá confiar apenas em qualquer telefone sem fio para uma comunicação essencial, como emergências médicas. Para fazer ou receber chamadas, o telefone deverá estar

CTV46Q_012442_06jul.pmd 13 06/07/2012, 12:38

ligado e em uma área de serviço com intensidade adequada de sinal.
As chamadas de emergência poderão não ser possíveis em todas as redes de celular ou quando certos serviços de rede e/ou recursos de telefone estiverem em uso. Para isso, contate seu provedor de serviço local.
Para fazer uma chamada de emergência:

1. Digite o número de emergência de seu local atual. Os números de emergência variam por local;
2. Pressione a tecla **Enviar**;
3. Informe sua localização. Não desligue a chamada até que lhe seja dada a permissão para fazer isso.

Certos recursos como Bloqueio de Chamadas necessitarão ser desativados antes de você fazer uma chamada de emergência.
Consulte este documento e sua Operadora.

Outras informações importantes de segurança

- Somente pessoal qualificado deverá fazer consertos ou manutenção de seu celular ou instalá-lo em um carro. A instalação ou serviços incorretos poderão invalidar a garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique que todos os equipamentos do celular no seu veículo estejam montados e funcionando regularmente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento do telefone, suas partes e acessórios.
- Para veículos equipados com airbag, lembre-se de que ele infla com muita força. Não coloque objetos, incluindo um telefone portátil ou instalado, na área sobre o airbag ou no local para o airbag. O equipamento sem fio instalado incorretamente poderá causar sérios danos pessoais quando o airbag inflar.
- Antes de subir a bordo de aeronaves, desligue seu celular. É perigoso e ilegal usar celulares a bordo da aeronave pois ele interfere com a operação da aeronave.
- A não observância destas instruções poderá conduzir a suspensão ou recusa de serviços de telefonia celular ao transgressor, ações legais ou ambos.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 14 06/07/2012, 12:38

Serviços especializados

Somente pessoal técnico especializado deverá fazer a manutenção de seu celular. Utilize os serviços da Assistência Técnica. Use apenas peças, acessórios e baterias aprovadas.

Características especiais do telefone CTV 46Q

- Câmera e Vídeo

  Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.
- Bluetooth ® 1.2

  Os usuários podem facilmente enviar e receber arquivos digitais de cada telefone ou entre telefone e PC (FTP). Além disso, podem utilizar a função mãos livres para ouvir música estéreo (A2DP) e fazer chamadas com acessórios como o fone de ouvido.
- Cartão SIM duplo
- Tocador de mp3
- Gravador de Som
- TV
- Rádio FM com alta qualidade de som
- Agenda Telefônica
- Calculadora
- Jogos

CTV46Q_012442_06jul.pmd 15 06/07/2012, 12:38

CERTIFIQUE-SE QUE VOCÊ TENHA TUDO

O conteúdo da embalagem deve conter os itens mostrados abaixo. Se, por qualquer motivo, algum item estiver faltando, por favor, contate o seu fornecedor imediatamente.

Telefone
CTV 46Q

Manual de Instruções

Cabo de Dados

Fone de Ouvido

Bateria



Carregador
de Bateria

Cartão de Memória
(item opcional)
ATENÇÃO (Caso este item acompanhe o telefone, ele já virá instalado)

Desenhos meramente ilustrativos

Você poderá obter vários acessórios no seu revendedor local.

Notas:

- *Os itens fornecidos com seu celular e os acessórios disponíveis no seu revendedor poderão variar dependendo do seu país ou operadora de rede.*
- *Utilize os acessórios comprados somente com os dispositivos autorizados. O uso desses acessórios com outros dispositivos poderá causar problemas e quaisquer custos de reparos não serão cobertos pela garantia.*

CTV46Q_012442_06jul.pmd 16 06/07/2012, 12:38

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS TECLAS/CONEXÕES PRINCIPAIS

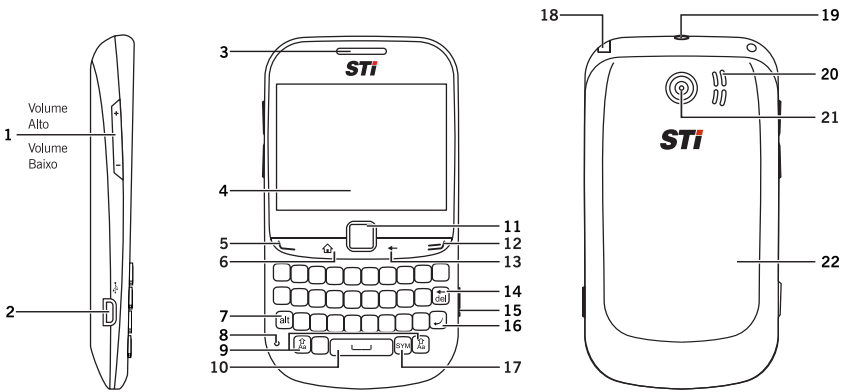

1. Tecla Volume
2. Entrada USB
3. Receptor
4. Tela LCD
5. Tecla Chamar
6. Tecla Menu
7. Tecla ALT
8. Microfone
9. Tecla Alternar
10. Tecla SPACE
11. Tecla OK
12. Tecla Finalizar(Power on/off)
13. Tecla Direita
14. Tecla DEL
15. Tecla Câmera
16. Tecla ENTER
17. Tecla SYM
18. Antena
19. Entrada para Fone de Ouvido
20. Alto-Falantes
21. Lente Câmera
22. Compartimento da Bateria

CTV46Q_012442_06jul.pmd 17 06/07/2012, 12:38

Item	Tecla	Função
5	Chamar	Pressione para fazer uma chamada a partir do carão SIM1, SIM2 / Pressione para atender uma chamada / No modo de espera pressione para ver o registro de chamadas.
6	Tecla Esquerda "Opções"	Pressione esta tecla para entrar nas opções dos menu e para confirmar uma função.
7	Tecla ALT	Para inserir letras, dígitos ou caracteres impressos na parte superior das teclas.
9	Tecla Alternar	Usada para alternar entre os métodos de entrada de texto em um editor de texto.
10	Tecla SPACE	Quando estiver digitando um texto pressione para inserir espaços entre as palavras.
11	Tecla Central "OK"	Deslize o dedo para cima/baixo, esquerda/direita para percorrer os menus e funções e pressione para confirmar uma função.
12	Tecla Finalizar	Pressione para finalizar uma chamada e voltar ao modo de espera.
13	Tecla Direita	No modo de espera pressione para entrar na Agenda Telefônica / Em outra interface pressione para cancelar a função e voltar ao modo de espera.
14	Tecla DEL	Ao digitar um texto pressione para apagar um caractere a esquerda do cursor.
16	Tecla ENTER	Quando estiver digitando um texto pressione para pular para a próxima linha.
17	Tecla SYM	Ao digitar um texto pressione esta tecla para inserir símbolos de pontuação.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 18 06/07/2012, 12:38

Ícones

	Indica que o telefone está em uma área com alcance da rede. Quanto mais forte o sinal mais barras aparecerão. Os indicadores mostram o sinal dos cartões SIM1 e SIM2.
	Não há sinal de rede.
	Mensagens recebidas. Mostra as mensagens de texto não lidas.
	Mensagens MMS recebidas. Mostra a quantidade de mensagens MMS não lidas.
	Modo de toque do telefone.
	Modo de vibração.
	Modo de vibração e depois toque.
	Fone de ouvido conectado.
	Indica o nível da bateria ou status de carregamento.
	Indica que você tem chamadas perdidas. Os indicadores mostram o sinal dos cartões SIM1 e SIM2.
	Indica que o alarme está configurado.
	Indica que o telefone está bloqueado ou desbloqueado.
	Indica que o cartão está usando a rede GPRS.
	Indica que o cartão está usando a rede EDGE.
	Bluetooth conectado. Se o ícone estiver cinza indica que existe um dispositivo Bluetooth mas não está conectado. Se não houver ícone o Bluetooth está desligado.
	Mostra a força do sinal para funções que usam a rede WLAM.
	Rede local WLAM desabilitada.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 19 06/07/2012, 12:38

1. Iniciando

Os primeiros passos para utilizar o telefone

1.1 Inserir e remover a bateria

1. Para remover a bateria levante a tampa traseira pelo local indicado (fig.1) e , empurre a bateria para cima e remova-a (fig.2).
2. Para inserir a bateria faça o caminho inverso, retire a tampa e insira a bateria no compartimeto.

fig.1

fig.2

1.2 Informações do cartão SIM

Ao se inscrever em uma operadora de celular, você receberá um cartão SIM já carregado com os detalhes da sua assinatura, como seu PIN e serviços opcionais disponíveis.

1.2.1 Inserir o cartão SIM e Micro SD

1. Desligue o aparelho, abra a tampa e retire a bateria, conforme item 1.1.
2. Insira e fixe primeiro o cartão Micro SD (fig.3) e por último os cartões SIM1/SIM2 (fig.4) no compartimento.
3. Para remover o cartão SIM1/SIM2 ou o cartão Micro SD, desligue antes o telefone e retire a bateria .

fig.3

fig.4

1.3 Inserir cabo USB e fone de ouvido

1. Insira o cabo USB como na fig.5 e o fone de ouvido como na fig.6



fig.5

fig.6

CTV46Q_012442_06jul.pmd 20 06/07/2012, 12:38

1.4 Bateria

A bateria do seu telefone vem carregada inicialmente com 50% de sua capacidade total, o aparelho pode ser colocado em uso imediatamente após ser desembalado. A duração de uma carga para a bateria nova deve ser de pelo menos 14 horas e ela deve ser carregada completamente pela primeira vez. Repita esse processo por três vezes. Depois de três cargas completas, a bateria alcançará gradualmente um estado ideal de uso. Este telefone usa bateria de íons de lítio recarregável para fonte de alimentação. Por favor, escolha a bateria e carregador através de nossa empresa aprovada, para ter uma utilização segurança.Uma bateria nova vai ter o máximo de desempenho após uma carga completa dos três primeiros ciclos de descarga.

Indicação de nível:

- Seu celular pode monitorar e mostrar o nível da bateria.
- Normalmente a quantidade de energia da bateria é indicada pelo ícone de nível de bateria no canto superior direito da tela.
- Quando a energia é insuficiente, o celular mostra “Bateria fraca”. Se estiver definido um toque de alerta, um sinal de alerta será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixo.
- A animação de carregamento aparece quando a bateria estiver sendo carregada.
- Quando a carga estiver completa, a animação desaparece.

Utilização do carregador de viagem:

- Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.
- Conecte o adaptador do carregador na entrada apropriada do telefone. Assegure-se que o cabo está inserido corretamente.
- Insira o plug do carregador em uma tomada de alimentação adequada.
- Durante o carregamento, o ícone de carregamento da bateria fica piscando até que a bateria esteja totalmente carregada.
- É normal a bateria ficar quente durante o período de recarga.
- O ícone da bateria deixa de piscar quando terminar de carregar a bateria.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 21 06/07/2012, 12:38

Nota:

Assegure-se que o plug do carregador, o plug do fone de ouvido, e o plug do cabo USB estão inseridos corretamente. Inseri-los errado pode causar danos ou outros problemas.

Antes de iniciar o carregamento, certifique-se que a tensão da rede elétrica local e a tensão do carregador sejam as mesmas.

1.4.1 Usando a Bateria

O desempenho de uma bateria está sujeito a vários fatores, tais como: configuração de rádio, potência do sinal, temperatura ambiente, escolha de funções ou configurações, conexões do telefone, dados ou modo de aplicação que você escolheu para usar.

Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, siga as seguintes regras:

- Use somente baterias originais. Caso contrário podem ocorrem danos ao aparelho ou lesões ao usuario.
- Desligue o celular antes de remover a bateria.
- O processo de carga dura um longo tempo para uma bateria nova ou para uma bateria que está muito tempo fora de uso. Se a voltagem da bateria for baixa demais para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria por um longo tempo. Durante o carregamento, garanta que a bateria esteja em um local com temperatura ambiente.
- Pare de usar a bateria imediatamente caso apresente odor, rachaduras, superaquecimento e vazamento de eletrólito ou outros problemas.
- A bateria se desgasta com o uso. Para que você possa usar o telefone por um longo tempo de conversação é necessário que a bateria seja recarregada por um longo período.
- Se o tempo total de conversação está diminuindo ao mesmo tempo que o período de recarga da bateria está aumentando, pode ser necessário comprar uma bateria padrão do fabricante ou uma bateria aprovada pela nossa empresa. O uso de qualquer material de má qualidade irá causar dano ao seu telefone ou mesmo incorrer em perigo!

Nota:

Para garantir a sua segurança pessoal e proteção do meio ambiente, não descarte a bateria! Devolva a bateria antiga para a

CTV46Q_012442_06jul.pmd 22 06/07/2012, 12:38

fabricante do telefone móvel ou coloque-a em um local apropriado para baterias. Atenção: Curto-circuito da bateria pode causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências graves!

1.5 Usando Códigos

O telefone e os cartões SIM aceitam a criação de múltiplos códigos para evitar que pessoas não autorizadas utilizem seu aparelho. Quando você for solicitado a inserir qualquer um dos códigos descritos abaixo, basta introduzi-los corretamente e pressionar a tecla **OK**.

- **Código de bloqueio**
  Você pode definir um código de bloqueio do telefone para impedir que ele seja usado indevidamente. Em geral, este código é fornecido junto com o telefone pelo fabricante. O código de bloqueio inicial do telefone definido pelo fabricante é 0000. Se você definir o uso do código de bloqueio do telefone, você precisará introduzir este código quando ligar o telefone.
- **PIN**
  O PIN é composto de quatro a oito dígitos para evitar que seu cartão SIM seja utilizado por pessoas não autorizadas. Em geral, o PIN é fornecido com um cartão SIM pela operadora de rede. Se o PIN estiver habilitado, você precisará introduzi-lo sempre que ligar seu telefone. O cartão SIM será bloqueado se o número for digitado errado três vezes consecutivas. Para desbloquear o cartão SIM, faça o seguinte:
  Introduza o PUK correto de acordo com a tela de aviso para desbloquear o cartão SIM.
  Entre com o novo número do PIN e pressione a tecla **OK**.
  Introduza o novo PIN novamente e pressione a tecla **OK**.
  Se você entrar com o número correto do PUK, o cartão SIM será desbloqueado.

Nota:

O cartão SIM será bloqueado se você fizer três tentativas erradas de entrar com o número. Para desbloquear o cartão SIM, é necessário introduzir o PUK. Em geral, o PUK pode ser obtido a partir da sua operadora de rede.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 23 06/07/2012, 12:38

- **PUK**
  O código PUK é composto por oito dígitos para desbloquear o PIN. Ele é fornecido com um cartão SIM pelo fabricante. Se você ainda não sabe qual o seu número PUK, contate a sua operadora de rede. Se você digitar dez vezes consecutivas o código errado, o cartão SIM será invalidado. Por favor, contate a operadora de rede para substituir o cartão SIM.
- **PIN2**
  O PIN2 é composto de quatro a oito dígitos. Fornecido junto com um cartão SIM, ele define funções, como faturamento de chamadas e a lista de números FDN. Por favor, contate a operadora de rede para verificar se o cartão SIM suportar estas funções. Se você digitar três vezes consecutivas o código errado o PIN2 será bloqueado. Para desbloquear o PIN2, introduza o PUK2 correto como a seguir:
  Introduza o PUK2 correto para desbloquear PIN2.
  Entre com o novo PIN2 e pressione a tecla **OK**.
  Digite o novo PIN2 novamente e pressione **OK**.
- **PUK2**
  O PUK2 é composto de oito dígitos para desbloquear o PIN2. Ele é fornecido com um cartão SIM pela operadora. Se você ainda não sabe o PUK, contate a sua operadora de rede. Se você digitar dez vezes consecutivas o código errado o seu cartão PIN2 será invalidado e as funções correspondentes a ele não poderão ser usadas. Por favor, contate a sua operadora de rede para substituir o cartão SIM.

Nota:

Se ao ligar o telefone aparecer a mensagem "Emergência", significa que o aparelho está fora da área de cobertura da rede. Você poderá realizar chamadas de emergência desde que a operadora permita esse tipo de chamada.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 24 06/07/2012, 12:38

2. Operações Básicas

2.1 Funções características

O telefone possui as seguintes funções:

- **Histórico de Chamadas**: o telefone registra automaticamente na memória as chamadas efetuadas, recebidas e não atendidas para que mais tarde você possa ligar diretamente para o número que está no registro ou possa enviar um SMS para esse número.
- **Mensagens**: você pode armazenar mensagens SMS e MMS no telefone e no cartão SIM.
- **Configurações**: você pode configurar as suas características preferidas incluindo: configurações do telefone, configurações de rede e configurações de segurança.
- **Perfis de usuário**: defina o toque do seu aparelho de acordo com o ambiente em que você se encontra.
- **Serviços**: o telefone suporta serviços de internet sem fio (WAP).
- **Jogos e diversão**: o telefone oferece jogos de interesses diversos.
- **Multimídia**: veja fotos, reproduza músicas e assim por diante.

2.2 Fazendo chamadas

Quando o ícone do provedor de rede aparecer na tela de espera você pode fazer ou atender chamadas. O indicador localizado na parte superior esquerda mostra a intensidade do sinal da sua operadora. A qualidade do sinal poderá ser influenciada por obstáculos. Movimente-se para outro local onde o sinal da operadora seja mais forte.
No modo de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir um número de telefone, pressione a tecla direita **"Limpar"** para apagar uma entrada errada; pressione a tecla **"Chamar"** para chamar o número. Pressione a tecla esquerda **"Salvar"** para salvar o número no cartão SIM ou no Telefone.

2.2.1 Fazendo chamadas nacionais

Use o teclado para inserir números de telefone e pressione a tecla **"Chamar"** para efetuar a chamada. Você pode fazer chamadas locais nesta ordem:
Código da operadora de celular desejada > Código de área > Número do telefone > Tecla Chamar

2.2.2 Fazendo chamadas internacionais

Se você precisar fazer uma chamada internacional, pressione a tecla ***** para mudar, até que apareça o sinal "**+**" para prefixo de chamada

CTV46Q_012442_06jul.pmd 25 06/07/2012, 12:38

internacional, que o ajudará a fazer chamadas a partir de qualquer país mesmo que você não saiba o prefixo de chamada internacional desse país.
Você pode fazer uma chamada internacional de acordo com a seguinte ordem de digitação:
+ > **Código do país** > **Número do telefone** > **tecla Chamar** (digite o código do prefixo, o código do país e o número do telefone).

2.2.3 Fazendo chamadas a partir do histórico

Seu telefone armazena os registros das chamadas perdidas, recebidas e efetuadas, bem como o tempo de permanência da última chamada e o tempo acumulado das chamadas recebidas e efetuadas. Quando o registro de chamadas estiver cheio os números antigos serão apagados automaticamente.
No modo de espera pressione a tecla **"Chamar"** para ver a lista dos registros de chamada.
Entre no registro de um número e pressione a tecla **"Chamar"** para chamar diretamente.
Quando os registros de chamadas aparecerem pressione a tecla central **"OK** "para ver os detalhes do número, pressione a tecla esquerda **"Opções"** para poder realizar as seguintes funções: Chamar, Enviar mensagem, Adicionar a Bloqueio de chamada, Editar antes de chamar e Apagar.

2.3 Chamadas de emergência

Você pode fazer chamadas para o serviço de emergência enquanto estiver em uma área com cobertura de rede (verifique o sinal das barras de indicação de força no lado superior esquerdo da tela). Se a sua operadora de rede não fornecer o serviço de roaming nesta área, aparecerá na tela, Chamadas de emergência disponíveis.

2.4. Atendendo chamadas

Você pode selecionar diferentes modos de atender chamadas. Se o fone de ouvido estiver conectado você pode usar o botão localizado nele para atender uma chamada. Se for inconveniente pressionar o botão, você pode definir a função Atender automaticamente como **Ligada**, para que a chamada seja atendida automaticamente.

2.5 Finalizando uma chamada

Você pode pressionar a tecla **"Finalizar"** para desligar ou recusar uma chamada recebida. Durante uma chamada pressione a tecla **"Finalizar"** para terminar uma chamada. Você também pode cancelar uma chamada que acabou de fazer pressionando a tecla **"Finalizar"**.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 26 06/07/2012, 12:38

2.6 Opções de Chamadas

O menu de opções de chamadas só pode ser visto enquanto uma chamada estiver em andamento. Funções como, Chamada em espera, Reencaminhar chamadas e Chamada em conferência necessitam de suporte da rede. Entre em contato com sua operadora de rede. Neste menu, você terá as seguintes opções:

- **Reter / Recuperar:** para colocar uma chamada em espera e recuperá-la.
- **Finalizar:** para terminar uma chamada.
- **Nova chamada:** começar uma nova chamada.
- **Agenda telefônica**: exibir a lista de entradas da agenda telefônica.
- **Mensagens**: entrar no menu de mensagens (sem submenu MMS).
- **Gravador de som:** gravar a sua conversa.
- **Som de fundo**: você pode colocar um som de fundo quando estiver recebendo ou fazendo uma chamada.
- **Mudo**: para interromper a transmissão de voz do usuário.
- **DTMF:** desativar ou ativar o som DTMF.
- **Conferência *:** Pegar uma chamada em espera e coloca-la junto a uma chamada de conferência; Colocar uma chamada em conferência; Realizar uma chamada em particular com uma pessoa, mantendo todas as outras em espera; Conectar duas chamadas e retirar-se da conferência; Colocar parte de um grupo em espera; Terminar todas as chamadas em andamento e todas as chamadas em espera.

Nota:

O sinal "" aparece apenas em situações específicas. Por exemplo, "Swap" só aparece quando há uma chamada em andamento e uma chamada retida, a função de "Conferência" precisa do suporte da operadora de rede.*

2.7 Funções especiais

No modo de espera existem quatro ícones que podem ser diretamente acessados: Trocar, Menu principal, Chamar e Bloqueio de tela.

- **Trocar**
  No modo de espera clique no ícone **"Trocar"** para alterar o modo de espera para um dos oito menus: Tela Inicial, Media Player,

CTV46Q_012442_06jul.pmd 27 06/07/2012, 12:38

Visualizar mensagem, Chamadas recentes, Configurações, Atalhos, Visualizador de imagens e Contatos favoritos.

- **Chamar**
  No modo de espera clique no ícone **"Chamar"** ou entre no menu principal e escolha **"Chamar"** para entrar na interface de chamada. Neste momento pressione as teclas númericas de 0 a 9 ou símbolos *, #, wp , +, e o número de entrada para fazer uma chamada.
- **Bloquear e Desbloquear**
  Bloquear: O teclado será bloqueado automaticamente após 5 segundos de inatividade. Você também poderá alterar o tempo de bloqueio conforme desejado. Basta ir em: **Menu > Configurações > Segurança > Bloqueio automático do teclado**
  Você também poderá bloquear o teclado selecionando a tecla Menu e logo em seguida a tecla "Espaço" do seu teclado QWERTY
  Desbloquear: Para desbloquear o teclado basta selecionar a tecla **"Menu"** e logo em seguida a tecla **"Espaço"**.

3. Menu de Funções

3.1 Mudando o estilo

Pressione a tecla **Menu** e em seguida deslize o dedo no botão touch para a esquerda ou para a direita. O ícone selecionado no menu mudará de cor (Azul) quando esse for selecionado. Existem 4 diferentes telas no menu com diferentes funções à sua escolha.

3.2 Mensagens

Envie mensagens através do ícone **"Mensagens"** localizado na tela principal ou na tela de menu do seu telefone celular. O menu de mensagens incluí: Caixa de entrada, Caixa de saída, Escrever mensagem, Modelos e Configurações SMS.
Serviços de MMS precisam de suporte da operadora de rede, antes de usar, por favor, confirme se o seu cartão SIM possui esse serviço disponível ou consulte sua operadora de rede.
Para o Serviço Mensagem Multimídia MMS funcionar corretamente, serão necessárias algumas configurações da operadora de celular.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 28 06/07/2012, 12:38

3.2.1 Escrever mensagem

Para enviar uma mensagem selecione o ícone Mensagens e pressione a tecla central **"OK"** para entrar no menu e ter acesso as seguintes opções:

- Escrever mensagem
- Caixa de entrada
- Rascunhos
- Caixa de Saída
- Mensagens enviadas
- Arquivo
- Apagar mensagens
- Transmitir mensagem
- Modelos
- Configurações de mensagem

Quando estiver na interface de edição de mensagem, pressione a tecla esquerda **"Opções"**, para ter acesso às seguintes opções:

- **Enviar para**: enviar mensagem por SIM1 ou SIM2.
- **Inserir símbolo**: aparecerá uma tela com símbolos, selecione o desejado ou clique diretamente no teclado.
- **Método de entrada**: selecione o método de entrada favorito. Escolha entre: abc Inteligente/ Abc Inteligente / ABC / numérico e etc.
- **Opções de método de entrada**: escolha entre Idioma, Configurações Zi, Nova palavra Zi, Padrão de entrada e Configurações avançadas (ative ou desative as opções: Maiúscula automaticamente/ Completar automaticamente / Previsão alfabética).
- **Opções de edição**: você pode escolher usar as funções, Copiar tudo, Cortar tudo e Colar (o conteúdo selecionado será armazenado na área de transferência e a função colar também aparecerá na tela).
- **Adicionar imagem**: você pode inserir imagens armazenadas no telefone, ao fazer isso a mensagem se tornará um MMS.
- **Adicionar som**: você pode inserir arquivos de áudio. Ao fazer isso a mensagem se tornará automaticamente um MMS.
- **Adicionar vídeo**: Você pode inserir arquivos de vídeo. Ao fazer isso a mensagem se tornará automaticamente um MMS.
- **Adicionar assunto**: Você pode inserir um assunto à sua mensagem, ao fazer isso ela se tornará automaticamente um MMS.
- **Pré visualizar MMS**: selecione esta opção se deseja visualizar sua mensagem MMS antes de enviar.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 29 06/07/2012, 12:38

- **Opções de Slide**: depois que você escrever uma mensagem MMS selecione **Opções de slide** para ter acesso às seguintes opções: Adicionar slide atrás, Adicionar slide antes e Tempo do slide.
- **Mudar para MMS / SMS**: ao entrar no modo de edição da mensagem você poderá escolher entre mensagem MMS ou SMS.
- **Avançado**: selecione esta opção para acessar as seguintes funções: Inserir modelo de texto, Inserir anexo, Inserir número de contato, Inserir nome de contato e Inserir indicador.
- **Salvar**: para salvar a mensagem como um rascunho.
- **Detalhes**: se você estiver digitando uma mensagem SMS a opção **Detalhes** mostrará: Tipo de mensagem, Número de páginas, Número de destinatários e Mensagens totais. Se você estiver digitando um MMS a opção **Detalhes** mostrará: Tipo de mensagem, Assunto, Tamanho, Número de destinatários e Lista de anexo.

3.2.2 Caixa de Entrada

Quando você receber uma mensagem SMS / MMS, o telefone irá emitir um tom ou vibração e uma indicação de mensagem aparecerá na tela. Pressione a tecla central **"OK"** para ler a mensagem no mesmo instante que a recebeu ou entre na caixa de entrada e selecione a mensagem que deseja ler.

A caixa de entrada armazena todas as mensagens de texto e MMS recebidos, ao selecionar a mensagem será exibido o nome do remetente a data e hora do envio da mensagem. Pressione a tecla **"Chamar"** para chamar diretamente o remetente da mensagem ou pressione a tecla esquerda **"Opções"** para ter acesso às seguintes opções:

- **Responder**: para enviar uma mensagem ao remetente da mensagem atual.
- **Chamar o remetente**: para fazer uma chamada ao remetente da mensagem.
- **Encaminhar**: você pode optar por: Enviar apenas, Enviar para vários, ou Enviar para o grupo.
- **Apagar**: para apagar a mensagem atual.
- **Avançado**: escolha entre as seguintes opções:
  - **Usar número**: para extrair o número do telefone do remetente da mensagem.
  - **Usar URL**: para extrair o endereço URL (o endereço deve ser http:// ou wap) da

CTV46Q_012442_06jul.pmd 30 06/07/2012, 12:38

mensagem atual. Se você selecionar um endereço, você poderá conectar-se diretamente.

- **Usar e-mail**: para extrair o endereço de e-mail (o endereço deve ser xxx@xxx.com) da mensagem atual. Se você selecionar um endereço, poderá conectar-se diretamente.
- **Usar USSD:** para extrair número USSD.
- **Copiar para o telefone / SIM**
- **Mover para telefone / SIM**
- **Mover para Arquivo**

- **Editar opções**: quando estiver lendo uma mensagem você poderá selecionar o texto e copiá-lo para a área de transferência para mais tarde ser usado em outra mensagem.

> ***Nota:***
>
> *As mensagens enviadas serão salvas na pasta de mensagens enviadas e você poderá reenvia-las ou encaminha-las a outras pessoas.*

3.2.3 Rascunhos

As mensagens não enviadas são armazenadas na pasta Rascunhos. Entre na pasta e selecione uma mensagem para ter acesso às seguintes opções: Ver, Enviar, Editar, Apagar, Salvar objetos, Mover para o arquivo, Avançado e Detalhes.

3.2.4 Caixa de saída

As mensagens que estão em espera para serem enviadas são temporariamente armazenadas na Caixa de saída. Selecione uma mensagem da Caixa de saída e tenha acesso as seguintes opções: Enviar, Editar, Apagar, Usar URL, Usar e-mail, Copiar para o telefone/ cartão SIM.

3.2.5 Mensagens enviadas

Você pode entrar nesta pasta e verificar as mensagens enviadas. Selecione uma mensagem, pressione a tecla central **"OK"** para abrir a mensagem e poder editar o texto, pressione a tecla esquerda **"Opções"** para acessar as seguintes opções: Encaminhar, Apagar, Avançado e Editar.

3.2.6 Arquivo

Mova mensagens da Caixa de entrada ou da pasta Rascunho para o Arquivo e salve suas informações.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 31 06/07/2012, 12:38

3.2.7 Apagar mensagens

Você pode apagar as mensagens da Caixa de entrada, Rascunho, Caixa de saída, Mensagens enviadas, Arquivo ou Todas as mensagens.

3.2.8 Mensagem de difusão

A mensagem de difusão serve para a operadora informar em qual código de área o aparelho se encontra.

- **Modo de recebimento**: Ligar/Desligar recebimento da mensagem.
- **Ler mensagens**: Ler a mensagem e utilizar algumas funções.
- **Idioma**: Configurar o idioma preferido.
- **Configurações de canal**: escolha entre: Selecionar, Adicionar, Editar e Apagar número do canal.

> ***Nota:***
>
> *A mensagem de difusão serve apenas como informativo da sua operadora de celular.*

3.2.9 Modelos

Selecione frases prontas para enviar suas mensagens.

3.2.10 Configurações de mensagens

Mensagem de texto

Ao utilizar a função de mensagem de texto você pode alterar as configurações necessárias.

Entre no menu de Mensagem de texto para selecionar as seguintes opções:

- **Configurações de perfil**: pressione a tecla esquerda **"Opções"** para poder selecionar o perfil que você deseja ativar ou editar. Você pode definir o nome do perfil, prazo de validade e o tipo de mensagem. Durante o período de validade, o centro de serviço de mensagens irá reenviar sua mensagem de texto até que ela seja recebida. O período de envio da mensagem é aplicável para todas as mensagens enviadas.
- **Servidor de correio de voz**: Esta opção irá direcionar automaticamente as chamadas que não foram atendidas para o centro de correio de voz. A pessoa que esta chamando poderá deixar uma mensagem no serviço de correio de voz da rede e você terá a possibilidade de verificiar as mensagens quando desejar.
  Mantenha pressionada a tecla numérica 1 para entrar no Correio de voz.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 32 06/07/2012, 12:38

• Entre no menu do **Correio de voz** para configurar no máximo dois servidores de correio de voz.
• Pressione a tecla esquerda **"Opções"** para entrar na opção de Correio e poder editar o número do correio de voz.
• Sua operadora de rede precisa suportar a função de Correio de voz para que ela esteja disponível para uso. Entrar em contato com sua operadora de rede para habilitar este serviço.

- **Configurações Comuns**: permite definir o relatório de entrega e caminho de resposta como Ligado / Desligado.

Nota:

Sua operadora de rede precisa suportar esta função para que ele esteja disponível.

- **Estado da memória**: exibe o estado da memória do cartão SIM e do telefone. A capacidade de armazenamento de mensagens SMS depende da capacidade de memória do cartão SIM.
- **Armazenamento preferido**: para selecionar armazenamento no cartão SIM ou no telefone.

Nota:

Sua operadora de rede precisa suportar esta função para que ele esteja disponível.

Mensagem multimídia

Certifique-se de inserir o cartão de memória.
Você deve fazer as configurações necessárias para utilizar o MMS.
Configurações de mensagens multimídia

- **Compor:** inclui Tempo de slides, Modo de criação, Redimensionamento de imagem e Assinatura automática.
- **Enviando**: inclui Período de validade, Relatório de entrega, Ler relatório, Prioridade, Tempo de entrega, Enviar e Salvar.
- **Recuperação**: inclui Rede doméstica, Roaming, Filtros, Ler relatório e Relatório de entrega.
- **Perfil do servidor**: inclui Renomear perfil, Homepage, Conta de dados, Tipo de conexão, Nome de usuário e Senha.
- **Estado da memória**: permite visualizar espaço usado e espaço livre.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 33 06/07/2012, 12:38

Mensagem de serviço

1. **Habilitar empurrar**: Quando habilitado escolha entre: Aceitar tudo, Aceitar autenticado ou confiável e Desativar.
2. **Habilitar o serviço de carregamento**: Quando o serviço de carregamento estiver habilitado escolha entre: Prompt, Lançamento automático e Desativar.
3. **Habilitar lista branca**: Quando habilitada escolha entre: Descartar se incomparável, Notificar se incomparável, e Desativar.
4. **Lista Branca**: Pode adicionar um número de telefone ou endereço IP à lista branca ou editar e apagar registros da lista de diálogos.

3.3 Gerenciador de Arquivos

No menu principal, selecione Gerenciador de Arquivos para poder gerenciar pastas e arquivos do seu telefone e do cartão de memória (se houver um cartão inserido).

Selecione, Telefone ou Cartão de memória para ter as seguintes opções:

- **Abrir**: para abrir uma lista de pastas do diretório raiz e seus arquivos.
- **Nova Pasta**: criar uma nova pasta.
- **Formatar**: para formatar o telefone ou cartão de memória, esta operação irá apagar todos os dados atuais.

Abra uma pasta e pressione a tecla esquerda **"Opções"** para:

- **Abrir**: abrir a pasta e ver o seu conteúdo.
- **Nova pasta**: para criar uma nova pasta.
- **Renomear**: para alterar o nome da pasta atual.
- **Apagar**: apagar o pasta atual.
- **Ordenar por**: ordenar as pastas por: Nome, Tipo, Data, Tamanho, ou Nenhum.

Selecione um arquivo e pressione a tecla esquerda **"Opções"** para:

- **Ver:** visualizar arquivos de imagem. Se o formato da imagem não for suportado, o telefone deve mostrar uma mensagem de erro.
- **Editar**: para editar uma imagem.
- **Reproduzir**: para reproduzir arquivos multimídia. Se o formato do arquivo não for suportado ele não aparecerá.
- **Encaminhar**: para encaminhar um arquivo para um destino diferente.
- **Detalhes**: para exibir detalhes do arquivo, inclui data e tamanho.
- **Renomear**: para alterar o nome do arquivo.
- **Copiar:** copiar o arquivo atual em uma pasta diferente. Selecione o arquivo e pressione **"OK"**,

CTV46Q_012442_06jul.pmd 34 06/07/2012, 12:38

escolha onde deseja copiar o arquivo e pressione **"OK"** novamente, selecione a pasta desejada e pressione a tecla esquerda, depois **"Selecionar'**.

- **Mover**: mover o arquivo atual para um destino diferente. Ao mover um arquivo ele será completamente removido do local atual.
- **Apagar:** para apagar o arquivo atual.
- **Apagar todos os arquivos**: para apagar todos os arquivos da pasta atual.
- **Ordenar por**: para ordenar os arquivos atuais por Nome, Tipo, Data, Tamanho, ou Nenhum.

3.4 Agenda Telefônica

Nota:

Este telefone é capaz de salvar no máximo 500 registros na agenda telefônica, o armazenamento de registros no cartão SIM é estabelecido pela capacidade do cartão SIM.

Selecione um contato da lista e pressione a tecla esquerda para as seguintes opções:

- **Ver**: para ver os dados detalhados do registro selecionado. Se as informações sobre o registro selecionado forem superiores ao comprimento da tela, você pode usar a tecla para cima / baixo para rolar as informações.
- **Enviar mensagem**: para enviar SMS / MMS ao número de telefone selecionado.
- **Chamar**: para chamar o contato selecionado.
- **Editar**: para editar o conteúdo do contato selecionado.
- **Apagar**: para apagar o contato selecionado.
- **Copiar**: para copiar o contato selecionado para o cartão SIM ou para o telefone.
- **Mover**: para mover o contato selecionado do telefone para o cartão SIM e vice versa.
- **Enviar cartão de visita**: para enviar o vcard.

Nota:

Pressione a tecla Chamar para chamar diretamente o número de telefone selecionado a partir da lista da agenda telefônica. Se houver mais de um número de telefone na entrada, quando você pressionar a tecla Chamar, a lista de números aparecerá. Selecione o número desejado e pressione a tecla Chamar novamente.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 35 06/07/2012, 12:38

- **Adicionar à Bloqueio de chamada**: para adicionar o contato selecionado no Bloqueio de chamada.
- **Marcar vários**: marcar vários contatos para copiar ou apagar.
- **Grupos de contatos**: Você pode salvar grupos de contatos, visualizar os membros do grupo e editar o grupo.
- **Configurações**: neste menu você pode definir os seguintes itens:
  • **Armazenamento preferido**: Você pode definir uma configuração padrão para o armazenamento de números de telefone que você deseja salvar. Escolha no cartão SIM, no Telefone ou nos dois.
  • **Discagem Rápida**: Ligar / Desligar o recurso de discagem. Selecione a opção **Configurar Números**, escolha uma tecla para a discagem rápida de 2 a 9, pressione a tecla esquerda **"OK"** e selecione um número da agenda telefônica. Você pode discar para o número desejado apenas pressionando a tecla rápida correspondente.
  • **Meu número**: você pode editar seu próprio número de telefone.
  • **Número extra**: defina as seguintes opções: Número proprietário, Número SOS, Chamada fixa.
  • **Estado da memória**: você pode ver o espaço de memória ocupado pela agenda telefônica, tanto para o telefone como para o cartão SIM.
  • **Copiar contatos**: selecione do SIM para o Telefone ou do Telefone para o SIM.
  • **Mover contatos**: selecione do SIM para o Telefone ou do Telefone para o SIM.
  • **Apagar todos os contatos**: apagar todos os contatos do cartão SIM ou do Telefone. Você pode selecionar **Um por Um** para apagar os contatos individualmente.

Nota:

Para apagar todas as entradas do cartão SIM ou do telefone é necessário inserir uma senha, a senha padrão é "0000".

3.5 Jogos e Diversão

Entre no menu principal, selecione **Jogos** para entrar na interface dos jogos.
O seu telefone possui um ambiente Java, que permite executar aplicações Java, como jogos baixados da rede. Você pode configurar o áudio, um perfil de rede e o espaço de dados livre.

Configurações Java

Áudio: Desligado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CTV46Q_012442_06jul.pmd 36 06/07/2012, 12:38

Luz de fundo: Desligado, Ligado.
Vibração: Desligado, Ligado.
Rede: Conta primária, Conta secundária (possibilita escolher uma conta de rede sem fio).
Estado na memória: visualize o estado da memória correspondente.

Segurança padrão Java

Terceira parte: Configurações de acesso à rede, Auto invocação, Serviço de mensagem, Multimídia, Ler dados do usuário, Escrever dados do usuário, Definir conectividade local para Nunca / Pedir sempre / Pedir primeiro / Pedir uma vez.
Domínio não confiável: Configurações de acesso à rede, Auto invocação, Mensagem, Multimídia, Ler dados do usuário, Escrever dados do usuário, Definir conectividade local para Nunca / Pedir sempre / Pedir primeiro / Pedir uma vez.
Restaurar padrão: Restaurar os parâmetros de segurança para os parâmetros de fábrica.
Opções do Domínio: Ligar / Desligar, Configurar Terceira parte e Domínio não confiável.

Nota:

1. Os arquivos Java abrem apenas quando as funções de rede sem fio (GPRS) ou (WLAN) estão disponíveis.
2. O download de arquivos Java pode não ocorrer dependendo do software do telefone.

3.6 Extra

3.6.1 Conversor de unidades

Entre no menu **Conversor de unidades**, escolha converter Peso ou Comprimento, selecione a unidade de conversão, insira o valor desejado e pressione OK.

3.6.2 Conversor de Moedas

Entre no menu **Conversor de moedas**, insira a taxa de câmbio e pressione a tecla OK para obter o resultado.

3.6.3 Cronômetro

Entre no menu **Cronômetro** e selecione uma das opções de cronômetro. Inicie a cronometragem por Volta depois selecione **Ver registros** para ver os registros de tempo.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 37 06/07/2012, 12:38

3.6.4 Leitor de E-book

Entre no menu **E-book** para ler arquivos eletrônicos com extensão .TXT.

3.7 Centro de chamadas

3.7.1 Histórico de chamadas

Chamadas perdidas

Mostra as chamadas não atendidas. Selecione uma chamada perdida e pressione a tecla **"Chamar"** para chamar o número registrado. Selecione um registro, pressione **"OK"** para verificar as informações da chamada não atendida. Em seguida, pressione a tecla esquerda **"Opções"** para as seguintes opções:

- **Ver**: ver detalhes da chamada perdida.
- **Chamar**: chamar o número.
- **Enviar mensagem**: para enviar um SMS / MMS.
- **Salvar na Agenda telefônica**: para salvar o número atual na agenda telefônica.
- **Adicionar à Bloqueio de chamada**: enviar o número para Bloqueio de chamada.
- **Editar antes de chamar**: editar e salvar o número de telefone atual.
- **Apagar**: para apagar o registro atual.

Chamadas realizadas

Selecione esta opção para ter acesso as chamadas realizadas. Selecione um registro, pressione **"OK"** para verificar as informações da chamada. Pressione a tecla **"Chamar"** para chamar o número atual. Pressione a tecla esquerda **"Opções"** para acessar as mesmas opções de Chamadas perdidas.

Chamadas recebidas

Selecione esta opção para ter acesso as chamadas recebidas. Selecione um registro, pressione **"OK"** para verificar as informações da chamada. Pressione a tecla **"Chamar"** para chamar o número atual. Pressione a tecla esquerda **"Opções"** para acessar as mesmas opções de Chamadas perdidas.

Apagar registros de chamadas

Pressione a tecla esquerda **"OK"** para entrar no menu **Apagar registros de chamadas**. Se o registro não estiver vazio, você poderá excluir o registro de todas as chamadas perdidas, realizadas e recebidas, ou selecione a opção Todas as chamadas, para apagar todos os registros de chamadas.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 38 06/07/2012, 12:38

Duração de chamadas

Pressione a tecla esquerda **"OK"** para entrar no menu **Duração de chamadas** e poder verificar a duração das chamadas.

- **Última chamada**: para ver o tempo da última chamada.
- **Total enviadas**: para ver o tempo total das chamadas enviadas.
- **Total recebidas**: para ver o tempo total das chamadas recebidas.
- **Reconfigurar tudo**: o tempo de todas as chamadas será zerado.

Custo de chamada

Pressione a tecla esquerda **"OK"** para entrar no menu **Custo de chamada** e poder verificar o custo das chamadas até agora.

- **Custo da última chamada**: para ver o custo da última chamada.
- **Custo total**: para ver o custo acumulado de todas as chamadas.
- **Reconfigurar custo**: para limpar o registro de custo das chamadas.
- **Custo máximo**: para visualizar e definir o limite do custo da chamada.
- **Custo unitário:** para visualizar e definir a unidade de custo da chamada.

Nota:

Para usar estas funções você precisa de suporte da sua operadora de rede. Você precisa digitar o número do PIN2 para definir o Custo máximo, Reconfigurar Custo e Custo unitário. Entre em contato com sua operadora de rede para obter esse número.

Contador de mensagem de texto

Para visualizar o contador de SMS, a função inclui duas opções: Enviado e Recebido. Selecione uma opção, pressione a tecla esquerda **"Reconfigurar"** para reconfigurar o contador.

3.7.2 Configurações de chamadas

Configurações de chamada SIM1

Entre no menu **Configurações de chamadas** para fazer as seguintes configurações:

- **Chamada em espera**
  Depois de ativar esta função, você será notificado de que tem uma nova chamada quando você estiver falando ao telefone.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 39 06/07/2012, 12:38

Para obter detalhes sobre como usar essa função contate sua operadora de rede.

- **Ativar:** para ativar esta função.
- **Desativar**: para cancelar esta função.
- **Estado de consulta**: mostra o estado da função.

- **Desvio de chamada**

Este serviço de rede permite que você utilize a função de desvio de chamada em determinadas situações pré-definidas, desvie chamadas recebidas para um número de telefone designado por você. Este serviço requer suporte de rede. Entre em contato com sua operadora de rede para ativar este serviço. Você pode ativar e cancelar a função de desvio de chamada do seu telefone.

- **Desviar todas as chamadas de voz**: para encaminhar todas as chamadas recebidas quando forem atendidas. O número de toques para que a chamada seja desviada depende da rede.
- **Desviar se inacessível**: para encaminhar todas as chamadas recebidas quando o telefone não estiver acessível devido a algum erro de rede ou outras razões.
- **Desviar se sem resposta**: para encaminhar a chamada que não for atendida.
- **Desviar se ocupado**: para encaminhar todas as chamadas recebidas quando há pelo menos uma chamada em andamento no aparelho.
- **Desviar todas as chamadas de dados**: para encaminhar todas as chamadas de dados.
- **Cancelar todos os desvios**: desativar o serviço.

Quando você tiver selecionado um dos modos acima poderá realizar as seguintes operações:

- **Ativar**: para ativar esta função.
- **Desativar**: para cancelar esta função.
- **Estado de consulta**: mostra o estado da função.

- **Restrição de chamadas**

A Restrição de chamadas permite que você faça ou receba chamadas com base em condições definidas pelo usuário. Sua operadora de rede irá fornecer um código de acesso com 4 dígitos para que você ative o serviço de Restrição de chamadas. Para utilizar esta função, por favor, contate sua operadora de rede.

Você poderá utilizar as seguintes opções de restrição:

- **Chamadas realizadas**: possibilida a restrição de chamadas realizadas para outros números. Inclui as opções: Todas as chamadas, Chamadas internacionais, Chamadas internacionais exceto para casa e PLMN, que impede que você faça

CTV46Q_012442_06jul.pmd 40 06/07/2012, 12:38

qualquer chamada internacional que não seja para sua casa. Você pode ativar e desativar o estado das opções acima. Quando a opção Todas as chamadas estiver ativada, você só poderá chamar um número SOS.

• **Chamadas recebidas**: permite que você bloqueie as chamadas recebidas. Inclui as opções: Todas as chamadas e Quando em roaming, que impede que você receba qualquer chamada quando estiver está fora de casa. Você pode ativar e desativar o estado das opções acima.

• **Cancelar Tudo**: para cancelar todas as opções de restrição. Será solicitada uma senha de acesso.

• **Alterar senha**: para inserir a senha antiga e definir uma nova senha.

- **Trocar SIM dual**
  Este é um serviço de rede que permite que você selecione o cartão SIM1 ou SIM2 para fazer chamadas.

> ***Nota:***
>
> *As configurações de chamada de SIM2 são as mesmas do SIM1.*

- **Configurações avançadas**

• **Bloqueio de chamada**: os números que estão no Bloqueio de chamada não podem ser chamados.

• **Rediscagem automática**: para definir a função com Ligada / Desligada.

• **Discagem IP**: para fazer chamadas utilizando o número IP que será automaticamente adicionado antes do número do telefone.

• **Som de fundo**: Se você definir esta função como Ligada a pessoa que está falando com você no telefone irá ouvir um efeito sonoro definido por você.

• **Lembrete de duração de chamada**: permite que você seja lembrado sobre a duração de uma chamada. Quando esta opção estiver ligada, haverá um curto sinal sonoro quando a duração de uma chamada exceder o tempo determinado. O lembrete pode ser único ou periódico. Selecione Desligado para cancelar esta função.

Único: o telefone emitirá um sinal sonoro apenas uma vez, o tempo pode variar de 1 a 3000 segundos.

Periódico: o telefone emitirá o sinal sonoro periodicamente toda vez que o tempo for

CTV46Q_012442_06jul.pmd 41 06/07/2012, 12:38

atingido, o tempo pode variar de 30 a 60 seg.

• **Finalização automática:** permite que você defina um tempo para a finalização da cahamda de 1 a 9999 segundos, quando o tempo chegar a chamada será finalizada automaticamente.

• **Rejeitar por SMS**: quando você receber uma chamada poderá pressionar a tecla esquerda **"Opções"** e selecionar **Rejeitar por SMS**, você pode escolher um dos modelos de SMS para enviar para a pessoa que está chamando.

• **Modo de atendimento**: permite que você escolha o modo de atendimento: **Qualquer tecla** ou **Atender automaticamente** quando estiver usando um fone de ouvido.

3.8 Multimídia

3.8.1 Câmera

3.8.1.1 Configurações da Câmera

Na janela de visualização da câmera, pressiona a tecla esquerda **"Opções"** para as seguintes opções:

- **Álbum**: para exibir uma lista de imagens que estão salvas no Visualizador de imagem.
- **Configurções da Câmera**: para definir as seguintes opções, Incluir som do obturador, EV, Balanço e brancos, Tempo do timer e Configuração final, clique no item para ativar a configuração atual.
- **Configurações da Imagem**: você pode definir o tamanho da imagem e qualidade de imagem.
- **Balanço de Branco**: você pode selecionar Automático, Luz do dia, Tungstênio, Fluorescente, Incandescente e Nublado.
- **Modo de Cena**: para definir Automático ou Noturno.
- **Armazenamento:** para definir salvar o arquivo no Telefone ou no Cartão de memória.
- **Restaurar padrão**: para restaurar os parâmetros da câmera para o padrão, exceto o modo de captura automático.

3.8.1.2 Tirando uma foto

- Durante o modo de visualização ajuste a lente para que a cena que deseja fotografar apareça no visor.
- Depois de enquadrar a imagem que você deseja, mantenha a câmera estável e pressione **"OK"**.
- Depois de tirar a foto, pressione "**Voltar**" para salvar a foto e retornar ao modo de visualização, ou pressione "**Apagar**" para voltar ao modo de

CTV46Q_012442_06jul.pmd 42 06/07/2012, 12:38

visualização sem salvar.

- Quando **Captura contínua** estiver definido como Ligado, a foto será salva imediatamente após a captura.
- Você pode ver as fotos a partir do Visualizador de Imagem ou através do Gerenciador de Arquivos - Cartão de Memória - Fotos.

3.8.2 Álbum

Entre no menu Álbum para visualizar uma lista de fotos. Pressione a tecla esquerda **"Opções"** para selecionar as seguintes opções: Ver, Procurar Estilo, Encaminhar, Renomear, Apagar, Apagar Todos os Arquivos, Ordenar e armazenamento (Cartão de Memória).
Utilize a opção **Encaminhar** para enviar a foto para Papel de parede, Protetor de tela, Agenda ou para MMS. O tamanho do MMS e da foto tem relação com o sucesso do envio da foto.

3.8.3 Gravador de vídeo

Entre na janela de visualização de vídeo, pressione **"Configurações"** para ter acesso as seguintes opções:

- **Configurações do Gravador de vídeo**: Balanço de Branco, EV, Modo Noturno e Bandas. Termine a configuração e pressione a tecla esquerda **"OK"** para ativar a configuração atual.
- **Configurações de vídeo:** incluem, Formato, Qualidade de Vídeo, Limite de tamanho do arquivo, Gravar áudio e Encode.
- **Configurações de Efeito**: permite definir um efeito especial quando estiver filmando.
- **Armazenamento**: para gravar o filme no cartão de memória.
- **Restaurar padrão:** restaurar as configurações para as configurações padrão.

3.8.3.1 Vídeo

- Durante o modo de visualização ajuste a lente para permitir que o que está sendo filmado apareça no visor.
- Quando estiver filmando um vídeo, pressione a tecla direita **"Parar"** para parar a gravação, salvar o filme e retornar ao modo de visualização.
- Você pode visualizar os filmes através do Reprodutor de Vídeo ou a partir do Gerenciador de Arquivos - Cartão de Memória - Vídeo.

3.8.4 Reprodutor de Áudio

No reprodutor de áudio, selecione **Todos os arquivos de mídia** para exibir a lista de reprodução de música, selecione um arquivo e pressione a tecla esquerda

CTV46Q_012442_06jul.pmd 43 06/07/2012, 12:38

"Opções" para as seguintes opções: Reproduzir, Usar como, Enviar, Renomear, Apagar, Apagar todos os arquivos, Ordenar por e Armazenamento.

- **Reproduzir**: para reproduzir a música atual.
- **Todas as músicas**: mostrar a lista de todas as músicas.
- **Minhas listas**: para criar listas de reprodução.
- **Configurações:** definir itens como os seguintes:
  - **Tema**: para mudar o tema do leitor de música.
  - **Repetir**: para alterar o modo de repetição para Desligado (sem repetição), Um (repetir uma música) e Tudo (repetir todas as músicas), • **Aleatório** para alterar a ordem de reprodução, escolha entre Ligado ou Desligado.
  - **Reproduzir música de fundo:** para reproduzir música enquanto estiver em outra interface. (exeto operações com Som, Câmera, Gravador de vídeo e Gravador de som).
  - **Efeito de som:** alterar o efeito de som para: Normal, Dança Clássica, Agudos e Efeito Pop Rock.
  - **Velocidade de reprodução de áudio:** para definir a velocidade de reprodução desde o modo mais lento até o modo mais rápido.
  - **Mostrar estilo**: para exibir o estilo.
  - **Definições Bluetooth:** defina BT estéreo quando o telefone está conectado ao fone de ouvido Bluetooth.

3.8.5 Gravador

Utilize este menu para gravar arquivos de voz. A extensão do arquivo gravado será .amr ou .wav. Se não houver arquivos gravados aparecerá na tela do gravador de som a mensagem, [Pasta Vazia].
Pressione a tecla esquerda **"Opções"** para acessar as seguintes opções:

- Gravar: para gravar um novo arquivo de voz. Na interface de gravação, pressione a tecla esquerda para selecionar **"Pause"** ou **"Cont."** para pausar ou continuar uma gravação. Pressione a tecla direita para selecionar **"Parar"**, edite e salve o arquivo. Pressione a tecla finalizar para sair e salvar o arquivo automaticamente. O arquivo será salvo em: Gerenciador de arquivos - Cartão de memória - Gravador de som.

Nota:

*Na interface de edição do nome do arquivo,pressione a tecla esquerda **"Voltar"** para voltar e alterar o nome do arquivo.*

CTV46Q_012442_06jul.pmd 44 06/07/2012, 12:38

- **Reproduzir**: para reproduzir o arquivo de voz atual.
- **Anexar**: anexar arquivos ao arquivo ".amr" atual.
- **Renomear**: para alterar o nome do arquivo de voz.
- **Apagar**: para apagar o arquivo de voz.
- **Apagar tudo**: para apagar todos os arquivos de voz.
- **Configurações:** selecionar o Armazenamento preferido e o Formato do arquivo. Para o armazenamento selecione "Cartão" e para o formato do arquivo selecione "AMR" ou "WAV".

3.8.6 Rádio FM

Você pode usar o telefone para ouvir rádio FM. Selecione uma frequência quando estiver no modo de pesquisa automática.

No memu rádio FM pressione a tecla esquerda **"Opções"** para as fazer as configurações abaixo:

- **Lista de canais**: para salvar e editar o resultado da pesquisa automática.
- **Entrada manual**: para inserir manualmente o número do canal.
- **Pesquisa automática**: procurar por canais automaticamente, redefinir e salvar os resultados da pesquisa na lista de canais.
- **Configurações**: para configurar o som de fundo e o alto-falante.
- **Gravar**: para gravar a reprodução de uma rádio FM.
- **Anexar:** para anexar o arquivo "amr", você também pode pode adicionar arquivos ao arquivo atual.
- **Lista de arquivos**: listar todos os arquivos.

3.8.7 Editor de fotos

Você pode editar uma foto que foi armazenada no telefone ou no cartão de memória. Quando for editá-la poderá adicionar alguns efeitos como: moldura, ícone, texto, ajustes e assim por diante.

3.8.8 TV Digital e TV Analógica

Você pode assistir programas de TV através do seu telefone celular. Tanto a TV Digital como a TV Analógica possuem a opção para gravação. Para gravar uma programação basta pressionar a tecla OK e para encerrar a gravação basta pressionar a Tecla direita ← .

Abra a interface da TV, o sistema irá mostrar os programas disponíveisl em sua localização. Se não for possível encontrar algum programa de TV, pressione a tecla esquerda **"Opções"** e escolha **"Sintonizar"** para pesquisar por canais ou verifique

CTV46Q_012442_06jul.pmd 45 06/07/2012, 12:38

se a **Configuração da Região** está correta. Puxe a antena para ter uma melhor recepção. Se você quiser selecionar um programa pressione a tecla esquerda **"Opções"** e escolha **"Lista de programas"**, você também pode usar a tecla central (para direita/ esquerda) para mudar de canal ou pode acessar rapidamente uma das 10 estações por teclas numéricas.

O seu telefone fornece as seguintes opções de configuração:

- **Configurações de Região**: permite que você escolha sua região atual.
- **Entrada de canal**: permite que você entre com o canal desejado.
- **Lista de programas**: apresenta todos os canais.
- **Procura**: permite fazer uma procura de canais de TV automaticamente sem ter que pressionar a tecla para frente ou para trás o tempo todo, o canal pesquisado será memorizado na lista de canais.
- **Tela cheia**: permite que você assista a programas de TV na tela cheia.

3.8.8.1 Você também poderá utilizar as teclas de atalho a seguir:

- **#** (Ativar e desativar o modo Tela Cheia)
- **1** (Ativar a sintonia automática dos canais)
- **3** (Acessar a lista de canais)
- **4** (Verificar as informações da programação daquele canal em questão)

Nota:

A utilização adequada deste equipamento depende da disponibilidade e alcance do sinal de TV Digital Portátil "1Seg" no local de instalação e/ou utilização, bem como do formato de transmissão de cada emissora, conforme o padrão adotado pelo Fórum Brasileiro de TV Digital, o qual define, também, o cronograma de implantação do sistema nas áreas de cobertura. A qualidade de recepção pode variar de acordo com as condições atmosféricas e obstáculos físicos entre a antena da emissora e o local de instalação e/ou utilização deste equipamento. As marcas e nomes citados nos materiais que compõem este produto são propriedade das respectivas empresas.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 46 06/07/2012, 12:38

3.8.9 Compositor da melodia

Na interface do menu Compositor de melodia, pressione a tecla esquerda **"Adicionar"**, em seguida, pressione as teclas de 0 a 9 para editar a melodia.
Pressione a tecla esquerda **"Opções"**para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir**: para reproduzir a melodia que você estiva editando.
- **Velocidade de reprodução**: você pode selecionar as seguintes velocidades de reprodução: Rápida, Média, Lenta.
- **Selecionar instrumento**: você pode selecionar um instrumento diferente.
- **Salvar**: para salvar o arquivo que você editou.

3.8.10 Apresentação de slides

Este menu permite que você escolha uma pasta do telefone ou do cartão de memória e faça uma apresentação de slides com as imagens contidas nesta pasta.

3.9 Web

3.9.1 * STK

Pressione a tecla esquerda para entrar no menu **STK** e use todos os recursos de rede fornecidos pela sua operadora.
Seu telefone suporta funções STK. Este serviço é prestado pela operadora de rede. Se o cartão SIM e sua operadora de rede não fornecerem esse serviço você não será capaz de usar esta função.

3.9.2 Opera

O seu telefone suporta serviço Wireless Application Protocol (WAP). Você pode acessar diversos serviços WAP, tais como, notícias, previsões meteorológicas, informações de vôo e outros.
É necessário o suporte de rede para serviços WAP. Entre em contato com sua operadora de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

3.9.3 Gerenciador de licença

- **Lista de licença**: para mostrar a lista de licenças.
- **Estado**: você pode ver a Versão e o Horário.

3.10 Organizador

3.10.1 Calendário

Entre no menu Calendário, a tela exibirá o mês atual, selecione uma data a pressione a tecla esquerda para

CTV46Q_012442_06jul.pmd 47 06/07/2012, 12:38

as seguintes opções:

- **Ver**: visualizar o registro de evento.
- **Adicionar evento**: adicionar um novo evento.
- **Editar evento**: para editar o evento atual.
- **Apagar evento**: para apagar o evento atual.
- **Apagar tudo**: para apagar todos os eventos.
- **Enviar Calendário**: para enviar o evento atual.

3.10.2 Tarefas

Entre o menu **Tarefas** para visualizar uma lista de tarefas armazenadas. Para adicionar uma tarefa, pressione a tecla esquerda e selecione **" Adicionar"**. Edite a tarefa como a seguir: na primeira linha, digite o ano, mês e dia; na segunda linha, digite a hora inicial e final; na terceira linha, edite o assunto, na quarta linha, selecione o alarme como ligado ou desligado, e na quinta linha, clique no [ícone à esquerda ou à direita] para definir a data do lembrete do alarme. Pressione **"Feito"** e selecione salvar ou não a tarefa.

Para editar tarefas existentes, selecione-a e pressione a tecla esquerda **"Opções"** para:

- **Ver**: visualizar a tarefa atual.
- **Adicionar**: adicionar uma nova tarefa.
- **Editar tarefa**: para selecionar a tarefa e fazer alterações.
- **Apagar tarefa**: permite apagar a tarefa selecionada.
- **Apagar tudo**: apaga todas as tarefas.
- **Enviar vCalendário**: você pode enviar via SMS ou MMS. Você também pode salvá-lo em um arquivo.

3.10.3 Relógio Mundial

Entre no menu **Relógio Mundial**, aparecerá um mapa mundi de fuso horário, mova as coordenadas de localização utilizando a tecla central para esquerda/direita e aparecerá na tela a hora da cidade localizada pela coordenada.

3.10.4 Notas

No menu **Notas**, adicione conteúdos que devem ser registrados, você poderá visualizar, editar e apagar as notas armazenadas.

3.10.5 Alarme

Defina até cinco alarmes no seu telefone que serão mantidos mesmo que o telefone seja desligado.

3.10.6 Calculadora

Seu telefone possui uma calculadora de 4 funções básicas para facilitar cálculos simples.

Entre no menu **Calculadora** para exibir a interface de operação da calculadora:

CTV46Q_012442_06jul.pmd 48 06/07/2012, 12:38

- Pressione as teclas numéricas de 0 a 9 para introduzir os números que você deseja.
- Pressione a tecla **"Limpar"**, para apagar a última entrada ou resultado, pressione **"Voltar"**, para sair da calculadora e pressione a tecla **"OK"** para mostrar o resultado.
- Selecione **"M+"** para adicionar o número à memória, selecione **"M-"** para subtrair o número da memória; selecione **"MR"** para verificar os dados.
- Selecione **"MC"** para limpar a memória, selecione **"MR"** para exibir os números que estão na memória.

Nota:
A precisão desta calculadora é limitada, podem ocorrer erros de arredondamento.

3.11 Configurações

3.11.1 Trocar Dual SIM

Você pode selecionar duas opções para trocar de cartão SIM: Manualmente e Automaticamente.

3.11.2 Configurações de Dual SIM

Você pode selecionar entre quatro opções: Dual SIM aberto, apenas SIM1 aberto, apenas SIM2 e Modo voo. Se você escolher o Modo voo, todas as funções do cartão SIM serão bloqueadas.

3.11.3 Configurações do telefone

Entre no menu Configurações do telefone para ter acesso as seguintes opções:

3.11.3.1 Data e Hora

Utilize este menu para alterar a hora e a data exibidas em seu telefone. Entre no menu Data e Hora para acessar as seguintes opções:

- **Definir cidade natal**: você pode selecionar uma cidade diferente da lista de cidades.
- **Definir Hora / Data**: para definir a hora e a data atuais do telefone de acordo como o formato estabelecido, defina também ligar ou desligar o horário de verão.
- **Definir Formato**: para definir o formato da hora e da data.

Nota:
A hora não será alterada quando você alterar a cidade.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 49 06/07/2012, 12:38

3.11.3.2 Programar ligar / desligar

Você pode programar até quatro horários para ligar/desligar o telefone. Para cada horário você deverá seguir o seguinte: Selecionar o estado da função (Desativado/Ativado), depois selecione Ligar ou Desligar e por fim selecione a hora. Após concluir a configuração seu telefone irá ligar/desligar automaticamente de acordo com as configurações feitas.

3.11.3.3 Idioma

Para definir o idioma atual. Todos os menu serão alterados para o idioma configurado.

3.11.3.4 Métodos de Entrada

Existem vários opções de métodos de entrada no telefone, escolha uma opção que servirá de padrão para o editor de caracteres.

3.11.3.5 Codificação

Defina a codificação da seguinte forma: ASCII, ISO-8859-1, Windows-1252, Big5 e GB2312.

3.11.3.6 Tela

Este recurso permite personalizar os recursos de exibição da tela através das seguintes opções:

- **Papel de parede**: permite alterar o papel de parede exibido na tela de espera.
- **Proteção de tela**: permite que você escolha entre os diferentes protetores de tela. O tempo de espera para que o protetor de tela seja ativado pode variar de 5 seg. a 1 min.
- **Ligar tela**: permite definir uma animação do sistema ou do gerenciador de arquivos para aparecer na tela assim que o telefone for ligado, você também pode desativar essa função.
- **Desligar tela**: permite definir uma animação do sistema ou do gerenciador de arquivos para aparecer na tela assim que o telefone for desligado, você também pode desativar essa função.

3.11.3.7 Texto de saudação

Permite Ligar ou Desligar a função e editar a saudação inicial do telefone.

3.11.3.8 Atualização automática de data e hora

Permite Ligar ou Desligar a atualização automática de data e hora.

3.11.3.9 Configurações UART

A função UART se encarrega da comunicação entre um PC e o telefone quando for necessário

CTV46Q_012442_06jul.pmd 50 06/07/2012, 12:38

usar o telefone como modem para acesso discado. Você precisa definir a configuração de UART para o cartão SIM correspondente.

3.11.3.10 Configurações diversas

- **Luz de fundo LCD**: para definir o brilho e o tempo da luz de fundo do LCD.
- **Sensor de movimento**: Ligue esta função e quando estiver no reprodutor de música, movimente o telefone para mudar de música.

3.11.3.11 Sensibilidade do Tecla central

Alterar a sensibilidade do Tecla central.

3.11.4 Configurações de rede

3.11.4.1 Seleção de Rede

- **Nova Pesquisa**: para procurar a nova rede.
- **Selecionar rede**: pesquisar e selecionar a rede mais próxima.
- **Modo de seleção**: selecione Automático ou Manual.

3.11.5 Configurações de Segurança

Entre no menu **Configurações de segurança** para definir algumas opções de segurança para impedir o uso ilegal do telefone e do cartão SIM.

Nota:

Você deve usar o código correto de bloqueio do telefone para entrar no menu de configuração de segurança.

3.11.5.1 Bloqueio do SIM

O número PIN pode evitar o uso ilegal de seu cartão SIM.

Nota:

Se você introduzir sucessivamente seu número PIN incorretamente por três vezes, o cartão SIM será bloqueado. Neste momento, você precisará do número PUK para desbloquear o cartão SIM. O número PIN e PUK podem ter sido fornecido juntamente com o cartão SIM. Se você não tiver, por favor, contate a sua operadora de rede.

3.11.5.2 Bloqueio do telefone

O bloqueio do telefone pode impedir o uso não autorizado de seu telefone.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 51 06/07/2012, 12:38

Nota:

O código de bloqueio padrão do telefone é 0000. Você deve alterá-lo para o seu próprio código o mais breve possível.

3.11.5.3 Bloqueio automático do teclado

Permite que você ative o bloqueio automático do teclado. O tempo de espera para o bloqueio do teclado pode ser escolhido entre 5 seg. a 5 min.

3.11.5.4 Alterar senha

Você pode alterar o PIN, PIN2 e a Senha de bloqueio do telefone.
Se você deseja alterar o PIN e o bloqueio do SIM não estiver ativado você não poderá alterar o PIN, uma janela pop-up irá mostra "Bloqueio do PIN deve ser ativado!", juntamente com um tom de erro.

Nota:

O número da senha deve ter mais que 4 dígitos (incluindo 4 dígitos) e no máximo 8 dígitos.

3.11.6 Conectividade

3.11.6.1 Gerenciador de conexão

Este menu permite visualizar a conexão atual.

3.11.6.2 Conta de dados

Permite que você altere as configurações de serviço de rede para GSM ou GPRS. Para mais detalhes, contate sua operadora de rede.

3.11.7 Restaurar configurações de fábrica

Entre no menu **Restaurar configurações de fábrica** para poder voltar para as configurações de fábrica do telefone.

Nota:

Para restaurar as configurações de fábrica é necessário que você insira o código de bloqueio correto do aparelho. Algumas configurações podem não ser restauradas para as configurações de fábrica até que o telefone seja reiniciado.
Código Padrão de número 0000.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 52 06/07/2012, 12:38

3.11.8 Efeito de Som

Você pode mudar entre: Normal, Baixo, Dança Clássica, Agudos, Efeito Pop Rock.

3.12 Perfis de Usuário

Seu telefone oferece alguns perfis de usuário diferentes para você definir o tom do toque do seu telefone de acordo com o caso e ambiente em que você se encontra.

Nota:

No modo de espera, mantenha pressionada a tecla # para ligar e desligar rapidamente o modo silêncioso.

Selecione o perfil desejado, e pressione a tecla esquerda **"Opções"** para as seguintes opções:

- **Ativar**: para ativar o perfil selecionado.
- **Personalizar**: para que você possa personalizar o seu perfil. Selecione o menu **"Personalizar"**, pressione a tecla direita **"Selecionar"** para as seguintes opções:

  • **Tipo de alerta**: permitir que você personalize toques diferentes para as chamadas de entrada, toque ligado ou desligado, e assim por diante.

  • **Volume**: dois tipos de volume podem ser ajustados: Toque (incluindo tom de chamada recebida, alarme, ligar, desligar, e tom de mensagem) e Toque da tecla (quando você pressiona uma tecla).

  • **Tipo de Alerta**: esta opção permite que você defina o tipo de alerta que espera ouvir sempre que houver uma chamada recebida. Você pode selecionar: Apenas tocar, Vibrar e tocar ou Vibrar e em seguida tocar.

  • **Tipo de toque**: Esta opção permite definir o modo do toque que inclui: Repetição, Crescente ou Apenas uma vez.

  • **Toque extra**: você pode ligar ou desligar o som das seguintes funções: Teclado e alerta do sistema.

3.13 WIFI

Ativar WLAN e conectar equipamentos de rede sem fio

1. No menu principal, selecione LAN sem fio, pode ser que apareça a mensagem "Ligar WLAN primeiro?", se você confirmar, a função será aberta; Confirme ou entre no menu para selecionar a opção "habilitar rede local sem fio".
2. Cada função do telefone que necessite usar "LAN sem fio", irá procurar automaticamente

CTV46Q_012442_06jul.pmd 53 06/07/2012, 12:38

uma rede na proximidade local, a rede encontrada será exibida na lista, ou se preferir adicione manualmente a rede de área local.
3. Escolha em qual rede você quer se conectar, no menu de opções selecione “conectar” (se for necessário, digite a senha correspondente e continue), quando a conexão for estabelecida aparecerá “WLAN foi ativada e conectada a um equipamento de rede sem fio.

Aplicações WLAN - navegação na web

1. Confirme que a WLAN foi ativada, e que você esta conectado a rede sem fio.
2. Entre no Opera ou na função de pesquisa, em Configurações - Avançado - Perfil de rede - Conta primária/secundária, conta para “WLAN”.
3. Para navegar na Web, confirme as configurações dos itens 1 e 2.

Aplicações Java - WLAN

1. Confirme que a WLAN foi ativada, e que você está conectado a uma rede sem fio.
2. Configurações Java, o perfil java de SIM1/2 está definido para WLAN.
3. Confirme o sucesso das configurações dos itens 1 e 2, você poderá usar as várias funções da Lista de aplicativos.

3.14 Bluetooth

Através da tecnologia sem fio Bluetooth você poderá se conectar com equipamentos compatíveis. Para garantir sua conexão com telefones celulares e outros equipamentos com tecnologia Bluetooth, utilize o sistema de reconhecimento adequado para este tipo de telefone.

Em algumas áreas o uso da tecnologia sem fio Bluetooth pode sofrer algumas limitações. Consulte sua operadora de serviços.

O uso do Bluetooth pode consumir mais rápido a energia da bateria e encurtar a vida da bateria.

Você poderá fazer uma conexão sem fio Bluetooth com outros aparelhos, a distância é limitada e varia conforme a quantidade dos obstáculos existentes entre os dispositivos Bluetooth.

- Ative ou desative a função Bluetooth pressionando a tecla direita.
- Pressione a tecla esquerda **“OK”** para pesquisar por dispositos bluetooth. Se houver um dispositivo bluetooth por perto e ele estiver aberto o telefone encontrará este dispositivo, pressione a tecla direita “emparelhar” e entre com a senha.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 54 06/07/2012, 12:38

- Pressione a tecla esquerda **"OK"** para entrar em meu dispositivo, aparecerá a conexão estabelecida. Escolha um registro, pressione a tecla direita **"Opções"** para as seguintes operações:
  • **Online**: o equipamento é online, você pode escolher o serviço disponíveis.
  • **Nome do dispositivo**: para modificar o nome do dispositivo.
  • **Apagar**: apagar este registro.
  • **Apagar tudo**: apaga todos os registros.
  • **Serviço de registro**: exibição do serviço de registro do aparelho.
  • **Pesquisar novo dispositivo**: procurar por novos dispositivos Bluetooth.
- Dispositivo online mostra os seriços que estão disponíveis, pressione **"quebrar"** para desconectar o equipamento online.
- Configurar a função bluetooth.
  • **Pesquisar o dispositivo**: pressione a tecla esquerda para abrir e fechar esta função.
  • **Nome do dispositivo**: escolha o método de entrada correspondente ao nome do dispositivo.
  • **Demanda de autenticação**: o dispositivo sem fio necessita de certificação.
  • **Configurar o caminho do som**: selecione ficar no aparelho ou transferir para evitar a exploração do dispositivo.
  • **Configurações de transferência de arquivos**: definir diretório de compartilhamento e permissões.
- Meu Bluetooth: mostrar o registro de serviço de bluetooth.

Nota:

Este telefone suporta serviços que incluem: dispositivos de fone de ouvido Bluetooth, serviço de transferência de arquivos, serviço de transferência de som (música). Não suporta serviços de vídeo por controle remoto.

3.15 MSN / Yahoo / Facebook / Skype / Twitter / Facetalk

O telefone permite que você converse com seus amigos enquanto estiver online usando mensagens instantâneas, como: MSN, Yahoo, Facebook, Skype, facetalk e Twitter.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 55 06/07/2012, 12:38

Solucionando Problemas

Se você encontrar objeções ao funcionamento do telefone celular, restaure as configurações de fábrica e, em seguida, consulte as orientações abaixo para resolver o problema. Se o problema persistir, contate o fabricante ou fornecedor de serviços.

Falha
Erro de cartão SIM
Causa
O cartão SIM está danificado.Contate seu fornecedor de serviços de rede.
O cartão SIM não está na posição correta.
Os contatos do cartão SIM estão sujos. Limpe o cartão SIM com um pano limpo.

Falha
Má qualidade do sinal recebido.
Causa
Sinais estão obstruídos. Por exemplo, ondas de rádio não podem ser transmitidas com qualidade nas proximidades de um edifício alto ou em um porão. Mude para um lugar onde os sinais podem ser transmitidos de forma eficaz.
Podem ocorrer congestionamentos de linha quando você usa o celular na hora de tráfego intenso. Evite usar o celular nas horas de tráfego intenso.

Falha
O telefone celular não pode ser ligado.
Causa
A energia da bateria está esgotada. Carregue a bateria.

Falha
As chamadas não podem ser discadas.
Causa
Restrição de chamadas está ativada. Cancelar restrição de chamadas.

Falha
O telefone celular não pode se conectar a rede.
Causa
O cartão SIM é inválido. Contate o seu fornecedor de serviço de rede.
O telefone não está em uma área de cobertura da rede GSM. Mova-se para a área da operadora de rede de serviços.
O sinal é fraco. Mova-se para um lugar onde a qualidade do sinal é alta.

Falha
A bateria não pode ser carregada
Causa
A tensão da rede não coincide com a voltagem indicada no carregador. Verifique se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada no carregador.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 56 06/07/2012, 12:38

ANATEL
Certificação Anatel: nº 0919-12-7846
Para maiores informações acesse a página
de internet da ANATEL: www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Especificações Técnicas

Banda de Frequencia:
2G - GSM 850/900/1800/1900 Mhz

Conectividade:
GPRS/EDGE
Wi Fi - 802.11b/g

Cartão SIM(Dual Standby):
SIM1: GSM
SIM2: GSM

Dimensões:
116X64X13mm

Tela:
2.6 polegadas
Resolução 320 x 240 64.000 cores

Câmera:
2 Mega Pixel

Memória:
Interna: 64M
Cartão de memória de até: 16G (SDHC)

Bateria:
(Ion Li) 1500mAh
(Características sujeitas a alteração sem aviso prévio)

NOTA IMPORTANTE: Informamos que somente a Bateria, Carregador e Fone de Ouvido abaixo especificados são compatíveis com o Telefone Celular: CTV 46Q
Bateria: Modelo BS-01
Carregador de Bateria: Modelo CRB-12
Fone de Ouvido: Modelo Q2601ST

Este celular está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos

CTV46Q_012442_06jul.pmd 57 06/07/2012, 12:38

requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e 533/2009.
O padrão de exposição para telefones celulares portáteis emprega uma unidade de medida denominada SAR - Specific Absorption Rate (Taxa de Absorção Específica).
O limite do SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.*
O maior valor de SAR para este modelo celular é de 0,632 W/kg (10 g).
*O limite SAR para telefones celulares utilizados pelo usuário é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), valor médio por dez gramas de tecido humano.
Esse limite padrão possui uma substancial margem de segurança, oferecendo proteção adicional ao público e levando em consideração variações de menida.

ATENÇÃO
O uso prolongado do aparelho com pressão sonora superior a 85 decibéis poderá prejudicar a sua audição.
Para seu conhecimento, listamos a seguir a tabela de especificações técnicas de pressão sonora de vários ambientes/aparelhos.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar condicionado a uma distância de 6m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE.	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
120	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática. Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
180	Lançamento de foguete.

Informação cedida por cortesia pela Deafness Research Foundation.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 58 06/07/2012, 12:38

Outros:

Rádio FM
Alarme
Relógio
Calendário
Registro de chamadas

Baterias de Íon de Lítio para Telefones Celulares – Cuidados Básicos

- Não deixar o celular exposto no sol (dentro do carro, piscina, etc.).
- Seguir as recomendações de tempo de carga da bateria, conforme especificado no manual do celular.
- Não deixar o celular carregando "abandonado" em casa ou no carro.
- Não deixar o celular pegar umidade (no banheiro, sauna, etc.).
- Colocar o celular para carregar em lugar arejado da casa e de preferência em local onde não tenha pessoa dormindo.
- Caso o celular caia na água, não ligar, e levar o aparelho a uma loja autorizada.
- Não utilizar carregadores e baterias de procedência duvidosa.
- Evitar derrubar o celular, a bateria ou o carregador.
- Caso coloque o celular na bolsa, ou bolso da calça ou camisa, evitar que este fique em contato com moedas, clipes ou artefatos metálicos que possam provocar curto-circuito na bateria, bem como evitar comprimir o celular no bolso (sentar sobre ele, etc.).
- Caso note alguma irregularidade com a bateria (p.ex. aquecimento, deformação, aumento de volume) procurar a assistência técnica autorizada.
- Não jogue a bateria de íon de Lítio no lixo comum, procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas.
- A Bateria corre risco de explosão se precisão. inconveniências, prejuízos comerciais, por custos com envio ou encaminhamento do Produto à Assistência Técnica ou pela alegação de que danos materiais ou morais foram causados direta ou indiretamente pelo Produto.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 59 06/07/2012, 12:38

Assistência Técnica/Suporte

Seu Telefone SEMP TOSHIBA vem acompanhado de Nota Fiscal e Certificado de Garantia inserido neste manual.
Ao entrar em contato com a Assistência Técnica, além do Certificado de Garantia, tenha em mãos o número de série e modelo do equipamento, localizados nas etiquetas na parte interna do seu telefone.



Em caso de problemas e/ou dúvidas, entre em contato conosco através do telefone 0800 7259191.

Nota:

No caso de necessidade de conserto do seu celular, você deverá seguir o procedimento abaixo:

*1. Tenha em mãos: CPF, Número de Série do celular ou IMEI (O número IMEI poderá ser obtido através da etiqueta impressa na caixa do produto ou digitando o código *#06# em seu aparelho celular);*
2. Entre em contato com nossa Central de Atendimento através do telefone 3232-2150 para São Paulo e regiões metropolitanas ou pelo 0800 725 9191 para todo o restante do Brasil;
3. Será aberta uma OS (Ordem de Serviço) em nossa Central de Atendimento e um E-ticket referente ao atendimento para controle em nossa rede autorizada. O cliente será informado sobre seu número de postagem e deverá encaminhar o produto , pelos correios, à assistência técnica indicada, em até 03 dias corridos;

CTV46Q_012442_06jul.pmd 60 06/07/2012, 12:38

4. Caso opte em levar o produto a um posto de coleta, este gerará um E-ticket e uma Nota Fiscal. Guarde essas informações em local seguro, pois somente com elas você poderá acompanhar todo o processo;

5. O prazo de validade do E-ticket é de 10 dias corridos a partir da data de abertura do mesmo. Caso o aparelho não seja encaminhado dentro do prazo determinado, você deverá abrir um novo E-ticket em nossa Central de Atendimento ou no posto de coleta;

6. Após o término do reparo, o aparelho será encaminhado ao endereço especificado pelo cliente através das agências dos correios. Certifique-se que o endereço de entrega esteja correto.

Em caso de dúvidas entre em contato com nossa central de atendimento de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 às 20:00 horas.

São Paulo e Grande São Paulo
3232-2150
Outras Localidades
0800 725 9191

Sobre o manual

Este manual não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem consentimento, por escrito, da SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA.

Este manual foi aprovado e revisado quanto à precisão. Entretanto, telefone e manuais que se seguirão estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Portanto, a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não assume responsabilidade por danos que ocorram, direta e indiretamente, devido a erros, omissões ou discrepâncias entre o produto e o manual.

Marcas registradas. Todas as outras marcas e nomes são marcas registradas de suas respectivas companhias.

Certificado de Garantia Limitada

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, assegura ao proprietário-consumidor deste celular, garantia BALCÃO contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal e mais 270 (duzentos e setenta) dias de garantia contratual, a contar da data da compra, que será constatada com a apresentação da nota fiscal de compra.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 61 06/07/2012, 12:38

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA restringe a sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, com exceção de superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, desde que a critério de seu técnico credenciado constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso, ou seja, em obediência ao próximo parágrafo.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente (Ex. Queda, derramamento de alimentos ou líquido, quebra do display, antena, etc.) agentes da natureza (queda de raio na rede elétrica, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.),ou por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela SEMP TOSHIBA INFORMATICA, por defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, em produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível, bem como será nula a garantia de produto cuja nota-fiscal ou este certificado de garantia apresentarem rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja do seu fornecimento, que anexado ou usado com este celular, ou pelo funcionamento deste equipamento com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou pelas operadoras de Radio FM. . Em hipótese alguma a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular. Não é responsável por danos causados por terceiros, modificação ou ajuste do software ou do hardware. Por dados armazenados, bloqueios ou desbloqueios.

Esse Termo de Garantia só assegura a manutenção

CTV46Q_012442_06jul.pmd 62 06/07/2012, 12:38

gratuita ou a troca do Produto após avaliação técnica, e não assume qualquer responsabilidade ou atribuí a terceiros a solução de eventuais queixas por restituição de valores, reembolso de despesas, lucros cessantes, inconveniências, prejuízos comerciais, por custos com envio ou encaminhamento do Produto à Assistência Técnica ou pela alegação de que danos materiais ou morais foram causados direta ou indiretamente pelo Produto.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA garante pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal e mais 90 (noventa) dias de garantia contratual para a BATERIA e ACESSÓRIOS fornecidos junto com este celular. Esta garantia não se aplica caso a BATERIA seja carregada por carregador não original da SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, se for violada ou contiver evidencias de adulteração e ainda se forem utilizados em equipamentos ou serviços para os quais não tenham sido especificados.

Transferência: Se o proprietário-consumidor transferir este celular a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor. A garantia só será valida mediante a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.

CTV46Q_012442_06jul.pmd 63 06/07/2012, 12:38

SEMP TOSHIBA

Atendimento ao Consumidor

CELULARES

São Paulo e Grande São Paulo

TEL: 3232-2150

Outras Localidades

TEL: 0800 725 91 91

Horário
Das 8:00 as 20:00 horas
De Segunda à Sexta

MANUAL RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

PRODUTO IMPORTADO POR
SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA.
BR 324 - KM 616 - CJ. B - SALVADOR (BA)
CNPJ: 002.313.600/0001-35
FABRICADO NA CHINA

NE: 012442